

Luchtontvochtiger WDH-118LEW



Geachte klant,

U hebt gekozen voor een product van hoge kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat u veel plezier aan dit product beleeft, volgen hier nog enkele tips:

Na het transport:

Aangezien het apparaat met koelmiddel werkt, kan het ondanks zorgvuldige instructies op de verpakking soms voorkomen dat het onjuist is vervoerd. Daarom verzoeken wij u het apparaat vóór het eerste gebruik minimaal 4 uur rechtop te laten staan, zodat het koelmiddel zich weer goed in het apparaat kan zetten.

Bij eventuele problemen:

We hopen dat het apparaat aan uw verwachtingen voldoet! Mocht er ondanks de grootst mogelijke zorg toch reden tot een klacht zijn, dan vragen we u even contact met ons op te nemen, omdat uw tevredenheid ons zeer na aan het hart ligt en we eventuele misverstanden graag willen uit de weg ruimen.

Bij het eerste gebruik:

Let op: Aangezien de interne leidingen voor het eerst in contact komen met vocht, kan het, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte, tot ongeveer 3 uur duren voordat er voor het eerst vloeistof in de opvangbak wordt verzameld.

Opstarttijd / vertraging:

Ter bescherming van de compressor schakelt deze niet onmiddellijk weer in nadat het apparaat is uitgeschakeld of er een onderbreking in de werking is geweest (bijv. het legen van de condensatietank). De compressor bevindt zich eerst ongeveer 3 minuten in een zogenaamde „beschermingsmodus“, waarin alleen de ventilator draait, voordat de compressor weer inschakelt.

Luchtvochtigheid en ontvochtigingscapaciteit:

Als u de luchtvochtigheid en de daarmee samenhangende ontvochtigingscapaciteit met een eigen vochtmeter (hygrometer) wilt controleren, vermijd dan dat deze vochtmeter aan een muur wordt bevestigd, omdat hierdoor het werkelijke vochtgehalte van de lucht in de ruimte wordt vervalst. Zie ook de uitleg onder Probleemoplossing !!

Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Volg bij de montage, het gebruik en de reiniging strikt de gebruiksaanwijzing en lees deze zeer zorgvuldig door!
- Houd toezicht op de luchtontvochtiger wanneer er kinderen in de buurt van het apparaat zijn!
- Let op de elektriciteit, steek nooit voorwerpen in het apparaat en steek deze er ook niet in!
- Plaats geen voorwerpen op de luchtontvochtiger!
- Blokkeer de afvoerlamellen van het apparaat niet en zorg voor voldoende ruimte rond de ventilator!
- Zorg voor voldoende luchttoevoer bij het apparaat, anders kan dit leiden tot verminderde prestaties en in het ergste geval tot oververhitting en/of brand!
- Zorg ervoor dat er geen vocht in de elektriciteit van het apparaat terechtkomt!
- Gebruik alleen de aanbevolen spanning voor het gebruik van het apparaat!
- Zorg ervoor dat het netsnoer is uitgerold (losgemaakt) voordat u het op het stopcontact aansluit!
- Zorg ervoor dat de stekker goed en netjes in het stopcontact zit voordat u het apparaat in gebruik neemt!
- Neem bij problemen of schade altijd onmiddellijk contact op met de fabrikant en probeer nooit zelf reparaties uit te voeren!
- Raak de stekker of het stopcontact nooit aan met natte handen!
- Gebruik geen stekkerdozen voor het gebruik van de luchtontvochtiger!
- Repareer defecte of beschadigde kabels aan het apparaat niet zelf, u kunt een ernstige elektrische schok krijgen!
- Zorg ervoor dat er zich nooit licht ontvlambare stoffen (bijv. gassen/oliën enz.) in de buurt van het apparaat bevinden!
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het mag bovendien niet in een commerciële wasruimte worden gebruikt!
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact!
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, waarvan de afmetingen overeenkomen met de voor het gebruik aangegeven ruimte.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het aansluitsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan!
- De luchtontvochtiger mag niet worden gebruikt of opgeslagen in een ruimte met andere brandende/verwarmende apparaten!

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als er iets niet in orde lijkt te zijn!! Neem in dat geval contact op met een vakman en probeer het apparaat niet zelf te repareren!!

Voorbeelden: De ventilator draait niet tijdens het gebruik, de zekering is gesprongen of de compressor maakt een luid ratelend geluid.

Belangrijke gebruiks- en veiligheidsinstructies met betrekking tot het koelmiddel R290 in dit apparaat:

(Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en neem ze in acht voordat u het apparaat gebruikt!)

- R290-koelmiddelgas voldoet aan de Europese milieuregels.
- Het apparaat werkt met het koelmiddel R290. Dit koelmiddel is licht ontvlambaar en explosiegevaarlijk als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd!
- Het apparaat bevat **50 g** van het koelmiddel R290 – de maximaal toegestane vulhoeveelheid koelmiddel R290 voor luchtontvochtigers bedraagt **0,050 kg**!
- De minimale luchtcirculatie bij een lage ventilatorsnelheid bedraagt **120 m³/u**, bij een hoge ventilatorsnelheid **150 m³/u**.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen (bijv. open vlammen, een in bedrijf zijnd gasapparaat of een in bedrijf zijnde elektrische verwarming).
- Bescherm het apparaat en met name de ingebouwde onderdelen tegen schade of vlammen/hitte!
- Houd er rekening mee dat het koelmiddel geurloos is en dat een lek daarom niet onmiddellijk aan de hand van een geur kan worden herkend!
- Mocht er koelmiddel ontsnappen, dan kan dit, met name in slecht geventileerde ruimtes in combinatie met grote hitte, vonken of vlammen, ontbranden of exploderen!
- Zorg ervoor dat de afvoer van de afvoerlucht altijd gewaarborgd is en niet door andere voorwerpen wordt belemmerd!
- De opstelling, het gebruik en de opslag van het apparaat moeten plaatsvinden in een ruimte met een minimale oppervlakte van **4 m²**!
- Verpak het apparaat zorgvuldig wanneer u het niet meer gebruikt en bescherm het zo tegen beschadigingen! Wees voorzichtig bij het opslaan van het apparaat om mechanische defecten te voorkomen.
- Volg bij het reinigen strikt de instructies van de fabrikant en gebruik geen extra warmtebronnen om het ontdooiproces van het apparaat te versnellen!
- Werk nooit zelf aan het koelcircuit of aan onderdelen die koelmiddel bevatten!
- Alleen personen die door een erkend bureau zijn geautoriseerd en gecertificeerd voor het omgaan met koelmiddelen, mogen werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit uitvoeren.
- Als de netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn klantenservice of een even gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale installatievoorschriften.
- Gebruik geen andere voorwerpen dan die welke door de fabrikant zijn goedgekeurd om het ontdooiproces te versnellen.
- Niet doorboren of aanbranden.

Dit apparaat bevat onderdelen die niet mogen worden vervangen of gerepareerd!

Het koelmiddel kan niet worden vernieuwd of vervangen!

Voer geen eigen reparaties of wijzigingen aan uw apparaat uit!

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die de hulp van andere gekwalificeerde personen vereisen, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van specialisten voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.



Belangrijke veiligheidsinstructies voor het repareren van een apparaat met koelmiddel R290:

1. Controleer de omgeving

Voordat u begint met werkzaamheden aan systemen die ontvlambare koelmiddelen bevatten, zijn veiligheidscontroles vereist om ervoor te zorgen dat het risico op ontbranding tot een minimum wordt beperkt. Bij reparaties aan het koelmiddelsysteem moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen en worden nageleefd voordat er werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.

Werkwijze

De werkzaamheden moeten volgens een gecontroleerde procedure worden uitgevoerd om het risico te minimaliseren dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontvlambare gassen of dampen aanwezig zijn.

2. Algemene werkruimte

Al het onderhoudspersoneel en andere personen die zich in de omgeving bevinden, moeten worden geïnformeerd over de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Werkzaamheden in kleine ruimtes moeten worden vermeden. Het gebied rondom de werkplek moet worden afgeschermd. Zorg ervoor dat de omstandigheden in de werkplek veilig zijn gemaakt door het brandbare materiaal te controleren.

3. Controle op de aanwezigheid van koelmiddelen

De ruimte moet voor en tijdens de werkzaamheden worden gecontroleerd met een geschikte koelmiddeldetector om ervoor te zorgen dat de technicus zich bewust is van mogelijke ontvlambare atmosferen. Zorg ervoor dat de gebruikte koelmiddeldetector geschikt is voor het werken met ontvlambare koelmiddelen, d.w.z. niet- vonkvrij , adequaat afgedicht en intrinsiek veilig.

4. Aanwezigheid van een brandblusser

Als er heet werk moet worden uitgevoerd aan de koelmiddelapparatuur of aan bijbehorende onderdelen, moet er geschikte brandblusapparatuur binnen handbereik beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat er een poederblusser of een CO₂-blusser in de buurt is.

5. Geen ontstekingsbronnen

Personen die werkzaamheden uitvoeren in verband met een koelmiddelsysteem, waarbij zij worden blootgesteld aan leidingen die ontvlambare koelmiddelen bevatten of hebben bevat, moeten ontstekingsbronnen zodanig gebruiken dat deze geen gevaar voor brand of explosie kunnen opleveren. Alle mogelijke ontstekingsbronnen, inclusief het roken van sigaretten, moeten op voldoende afstand van de plaats van installatie, reparatie en verwijdering worden gehouden, zolang het ontvlambare koelmiddel mogelijk in de omgeving kan vrijkomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de omgeving rond de apparatuur worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen brandbare gevaren of ontstekingsrisico's aanwezig zijn. Er moeten borden met "Roken verboden" worden geplaatst.

6. Geventileerde ruimte

Zorg ervoor dat de werkruimte zich in de open lucht bevindt of dat deze voldoende wordt geventileerd voordat u ingrepen in het systeem verricht of heetwerk uitvoert. Er moet gedurende de gehele duur van de uit te voeren werkzaamheden voor voldoende ventilatie worden gezorgd. De ventilatie moet eventueel vrijgekomen koelmiddel veilig verspreiden en bij voorkeur naar buiten in de atmosfeer afvoeren.

7. Controle van de koelmiddelapparatuur

Als elektrische onderdelen worden vervangen, moeten deze geschikt zijn voor het beoogde doel en aan de juiste specificaties voldoen. De richtlijnen van de fabrikant met betrekking tot onderhoud en reparatie moeten te allen tijde in acht worden genomen en worden opgevolgd. Neem bij twijfel contact op met de technische afdeling van de fabrikant voor hulp.

De volgende controles moeten worden uitgevoerd bij installaties die ontvlambare koelmiddelen bevatten:

- De vulhoeveelheid is in overeenstemming met de grootte van de ruimte waarin de onderdelen die koelmiddel bevatten, worden geïnstalleerd;
- De ventilatieapparatuur en de ventilatie-uitgangen werken naar behoren en zijn niet geblokkeerd.

8. Controle van de elektrische apparatuur

Voorafgaand aan reparatie en onderhoud van elektrische onderdelen moeten er inleidende veiligheidstests en inspecties op de onderdelen worden uitgevoerd. Als er een defect is dat de veiligheid in gevaar kan brengen, mag het apparaat pas op het elektriciteitsnet worden aangesloten als het defect is verholpen. Als het defect niet onmiddellijk kan worden verholpen, maar de werking moet worden voortgezet, moet een passende tijdelijke oplossing worden gevonden. Dit moet aan de eigenaar van de apparatuur worden gemeld, zodat alle partijen op de hoogte zijn.

De inleidende veiligheidstests moeten het volgende omvatten:

- Condensatoren moeten ontladen zijn; dit moet op een veilige manier gebeuren om de kans op vonkvorming te voorkomen.
- Er mogen geen stroomvoerende onderdelen en bedrading blootliggen tijdens het vullen, herstellen of spoelen van het systeem.
- Continuïteit van de aardverbinding.

9. Reparaties aan hermetisch afgesloten onderdelen

Tijdens de reparatie van hermetisch afgesloten onderdelen moet de volledige stroomtoevoer naar het apparaat worden onderbroken voordat verzegelde afdekkingen enz. worden verwijderd. Indien het absoluut noodzakelijk is dat het apparaat tijdens het onderhoud van stroom wordt voorzien, moet er een permanente lekdetectie aanwezig zijn om te waarschuwen voor een potentieel gevaarlijke situatie.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het volgende punt om ervoor te zorgen dat bij het werken aan elektrische componenten de behuizing niet zodanig wordt gewijzigd dat de beschermingsgraad wordt aangetast. Dit omvat schade aan kabels, een buitensporig aantal verbindingen, aansluitklemmen die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificatie, schade aan afdichtingen, onjuiste bevestiging van afdichtingsschroeven enz.

Zorg ervoor dat het apparaat veilig is gemonteerd.

Zorg ervoor dat afdichtingen of afdichtingsmateriaal niet zodanig versleten zijn dat ze hun functie niet meer vervullen om het binnendringen van ontvlambare atmosferen te voorkomen.

Reserveonderdelen moeten in overeenstemming zijn met de specificaties van de fabrikant.

LET OP: Het gebruik van siliconenafdichtingsmiddelen kan de werking van sommige lekdetectoren belemmeren. Intrinsiek veilige onderdelen hoeven niet te worden afgedicht voordat er aan wordt gewerkt.

10. Reparatie van intrinsiek veilige componenten

Sluit geen permanente inductieve of capacatieve belasting aan op het circuit zonder ervoor te zorgen dat dit de toegestane spanning en stroom voor de gebruikte apparatuur niet overschrijdt. Intrinsiek veilige componenten zijn de enige soorten waaraan gewerkt kan worden terwijl ze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, in aanwezigheid van een ontvlambare atmosfeer. Het testapparaat moet de juiste nominale gegevens hebben. Vervang de componenten uitsluitend door onderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Andere onderdelen kunnen door een lek leiden tot ontbranding van het koelmiddel in de atmosfeer.

11. Bekabeling

Controleer of de bekabeling niet is blootgesteld aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, scherpe randen of andere schadelijke omgevingsinvloeden. Bij de controle moet ook rekening worden gehouden met de effecten van veroudering of voortdurende trillingen van bronnen zoals compressoren of ventilatoren.

12. Opsporen van brandbare koelmiddelen

Bij het opsporen of detecteren van koelmiddellekken mogen onder geen enkele omstandigheid potentiële ontstekingsbronnen worden gebruikt. Een halogeenzoeklamp (of een ander zoekapparaat dat gebruikmaakt van open vlammen) mag niet worden gebruikt.

13. Methoden voor het opsporen van lekken

De volgende methoden voor het opsporen van lekken worden als aanvaardbaar beschouwd voor systemen die brandbare koelmiddelen bevatten.

Voor het opsporen van ontlambare koelmiddelen moeten elektronische lekdetectoren worden gebruikt, maar de gevoeligheid daarvan is mogelijk onvoldoende of ze moeten opnieuw worden gekalibreerd. (Detectieapparatuur moet in een koelmiddelvrije ruimte worden gekalibreerd.) Zorg ervoor dat de lekdetector geen potentiële ontstekingsbron is en dat deze geschikt is voor het gebruikte koelmiddel. Lekdetectieapparatuur moet worden ingesteld op een percentage van de onderste explosiegrens en moet worden gekalibreerd voor het gebruikte koelmiddel, waarbij het juiste percentage van het gas (maximaal 25%) moet worden bevestigd.

Lekdetectievloeistoffen zijn geschikt voor gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor bevatten moet worden vermeden, aangezien chloor kan reageren met het koelmiddel en de koperen leidingen kan aantasten.

Als een lek wordt vermoed, moeten alle open vlammen worden verwijderd/gedoofd.

Als er een koelmiddellek wordt vastgesteld dat solderen vereist, moet al het koelmiddel uit het koelsysteem worden teruggewonnen, of moet het worden geïsoleerd (door kleppen af te sluiten) in een deel van het systeem dat ver van het lek verwijderd is. Zuurstofvrije stikstof moet dan vóór en tijdens het soldeerproces door het systeem worden gespoeld.

14. Verwijderen en leegmaken

Als u ingrijpt in het koelmiddelcircuit om reparaties uit te voeren – of om andere redenen – moeten conventionele methoden worden toegepast. Het is echter belangrijk dat altijd beproefde procedures worden gevolgd, aangezien rekening moet worden gehouden met de ontlambaarheid. De volgende procedure moet worden gevolgd:

- Verwijder het koelmiddel
- Spoel het circuit door met inert gas
- Maak het systeem luchtledig
- Spoel opnieuw met inert gas
- Open het circuit door het door te snijden of te solderen

Het koelmiddel moet in de juiste behandelingscilinders worden behandeld. Het systeem moet met zuurstofvrije stikstof worden "gespoeld" om het apparaat veilig te houden. Deze procedure moet mogelijk meerdere keren worden herhaald. Perslucht of zuurstof mogen niet voor dit doel worden gebruikt.

Het spoelen kan worden bereikt door het vacuüm in het systeem te vullen met zuurstofvrije stikstof en verder te vullen totdat de werkdruk is bereikt, waarna het naar de atmosfeer wordt afgevoerd en uiteindelijk in een vacuüm wordt getrokken. Dit proces moet worden herhaald totdat er geen koelmiddel meer in het systeem aanwezig is. Als de laatste vulling met zuurstofvrije stikstof plaatsvindt, moet het systeem worden ontlucht tot atmosferische druk. Dit is absoluut noodzakelijk als er soldeerwerkzaamheden aan de leidingen moeten worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de uitlaat van de vacuümpomp zich niet in de buurt van ontstekingsbronnen bevindt en dat er ventilatie aanwezig is.

15. Vulprocedure

Naast de gebruikelijke vulprocedures moeten de volgende vereisten worden nageleefd:

- Zorg ervoor dat er bij het vullen van de apparatuur geen vermenging van de verschillende koelmiddelen plaatsvindt. Slangen of kabels moeten zo kort mogelijk zijn om de hoeveelheid koelmiddel daarin tot een minimum te beperken.
- Flessen moeten rechtop blijven staan.
- Zorg ervoor dat het koelsysteem is geaard voordat u het systeem met koelmiddel vult.
- Markeer het systeem wanneer het vullen is voltooid (indien dit nog niet is gebeurd).
- Wees uiterst voorzichtig om het koelsysteem niet te overvullen.
- Voordat het systeem opnieuw wordt gevuld, moet de druk worden getest met zuurstofvrije stikstof. Het systeem moet aan het einde van het vullen, maar vóór de inbedrijfstelling, op lekkage worden getest. Er moet een controle-lekstest worden uitgevoerd voordat de locatie wordt verlaten.

16. Buitenbedrijfstelling

Voordat u deze procedure uitvoert, is het noodzakelijk dat de technicus volledig vertrouwd is met de apparatuur en de details ervan. Het is een aanbevolen norm dat alle koelmiddelen veilig worden gerecycled. Voorafgaand aan de uit te voeren taak moeten een olie- en een koelmiddelmonster worden genomen, voor het geval een analyse nodig is voordat het teruggewonnen koelmiddel opnieuw kan worden gebruikt. Er moet elektrische energie beschikbaar zijn voordat met de taak wordt begonnen.

- a) Maak uzelf vertrouwd met de apparatuur en de werking ervan.
- b) Koppel het systeem los van de stroomvoorziening.
- c) Controleer voordat u de procedure uitvoert of
 - dat er mechanische hulpmiddelen beschikbaar zijn, indien nodig ook voor het hanteren van koelmiddelcilinders;
 - dat persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn en correct worden gedragen;
 - dat het regeneratieproces te allen tijde onder toezicht staat van een deskundige;
 - dat de regeneratieapparatuur en cilinders voldoen aan de geldende normen.

- d) Tap het koelmiddelsysteem indien mogelijk af.
- e) Als vacuümtrekken niet mogelijk is, maak dan een verzamelleiding aan, zodat het koelmiddel uit de verschillende delen van het systeem kan worden verwijderd.
- f) Zorg ervoor dat de cilinder op de weegschaal staat.
- g) Start de regeneratie-installatie en bedien deze volgens de instructies van de fabrikant.
- h) Vul de cilinders niet te vol (niet meer dan 80 % van de vloeistofcapaciteit).
- i) Overschrijd de maximale werkdruk van de cilinder niet, ook niet tijdelijk.
- j) Als de cilinders correct zijn gevuld en het proces is voltooid, zorg er dan voor dat de cilinders en de apparatuur onmiddellijk van de locatie worden verwijderd en dat alle afsluitkleppen op de apparatuur zijn gesloten.
- k) Opgewerkt koelmiddel mag niet in andere koelsystemen worden gevuld, tenzij het is gereinigd en getest.

17. Markering

De apparatuur moet zodanig worden gemarkeerd dat duidelijk is dat deze buiten gebruik is gesteld en dat het koelmiddel is afgetapt. De markering moet van een datum zijn voorzien en ondertekend zijn. Zorg ervoor dat er markeringen op de apparatuur zijn aangebracht die aangeven dat de apparatuur brandbaar koelmiddel bevat.

18. Hergebruik

Wanneer u koelmiddel uit een systeem verwijderd, hetzij voor onderhoudsdoeleinden, hetzij voor buitengebruikstelling, is het aanbevolen dat al het koelmiddel op een veilige manier wordt verwijderd. Wanneer u koelmiddel in cilinders overbrengt, zorg er dan voor dat hiervoor uitsluitend geschikte cilinders voor koelmiddelrecycling worden gebruikt. Zorg ervoor dat er voldoende cilinders beschikbaar zijn om de volledige hoeveelheid koelmiddel op te vangen. Alle gebruikte cilinders moeten geschikt en gemarkeerd zijn voor het gerecyclede koelmiddel (d.w.z. speciale cilinders voor het recyclen van koelmiddel). De cilinders moeten zijn voorzien van een overdrukventiel en een aangesloten afsluitklep en in goede staat verkeren. Lege regeneratiecilinders moeten vacuüm worden getrokken en indien mogelijk vóór de regeneratie worden gekoeld.

De regeneratie-installatie moet in goede staat verkeren, voorzien zijn van de juiste instructies met betrekking tot de betreffende apparatuur en geschikt zijn voor het regenereren van brandbare koelmiddelen. Daarnaast moet er een set gekalibreerde weegschalen in goede staat beschikbaar zijn. Slangen moeten compleet zijn met lekvrije en onbeschadigde koppelingen. Controleer voordat u de regeneratie-installatie gebruikt of deze in perfecte staat verkeert, of deze goed is onderhouden en dat alle bijbehorende elektrische onderdelen zijn afgedicht om ontbranding van het koelmiddel te voorkomen in het geval van een lek. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

Het geregenereerde koelmiddel moet in de juiste regeneratiefles aan de koelmiddelleverancier worden teruggegeven en er moet voor het bijbehorende afvalverwerkingsbewijs worden gezorgd.

Meng geen koelmiddelen in regeneratie-units en zeker niet in flessen.

Als een compressor of compressorolie moet worden verwijderd, zorg er dan voor dat deze tot een aanvaardbaar vacuümniveau is ontlucht, om te garanderen dat er geen ontvlambaar koelmiddel in het smeermiddel achterblijft. Het vacuümproces moet worden uitgevoerd voordat u de compressor terugstuurt naar de leverancier. Om dit proces te versnellen, mag alleen de compressorbehuizing elektrisch worden verwarmd. Als er olie uit een systeem wordt afgetapt, moet dit op een veilige manier gebeuren.

19. Elektrische onderdelen


Elektrische onderdelen die vonken of vonkvorming kunnen veroorzaken en die op grond van 22.116.1, onder b), c), d) of f), niet als ontstekingsbronnen worden beschouwd, mogen alleen worden vervangen door onderdelen die door de fabrikant van het apparaat zijn gespecificeerd. Vervanging door andere onderdelen kan in geval van een lek leiden tot ontbranding van het koelmiddel.

Waarschuwingen:


Knik of buig het netsnoer niet!




Zorg ervoor dat de stekker schoon is!

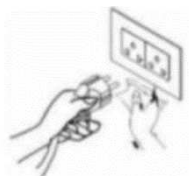


Zorg ervoor dat de stekker volledig en stevig in het stopcontact zit!

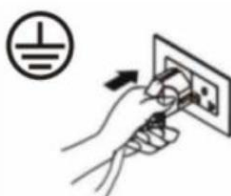

Als u het apparaat niet meer gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact!

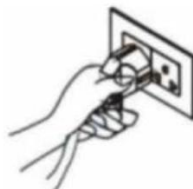

Gebruik geen stekkerdozen, adapters en verlengsnoeren!

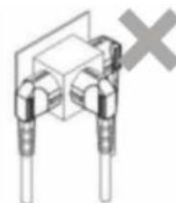


Raak de stekker nooit aan met natte handen!



Voorzorgsmaatregelen:

Plaats geen voorwerpen op het bedieningspaneel!

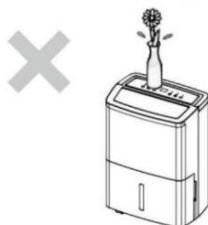

Leg geen voorwerpen over de uitlaatopening!



Houd kinderen uit de buurt van het apparaat!



Bescherm het apparaat tegen
vocht!




Bescherm het apparaat tegen
oplosmiddelen en tegen
irriterende en brandbare
stoffen!




Laat het onderhoud alleen
door vakmensen uitvoeren!



Beschrijving van de onderdelen van het apparaat:

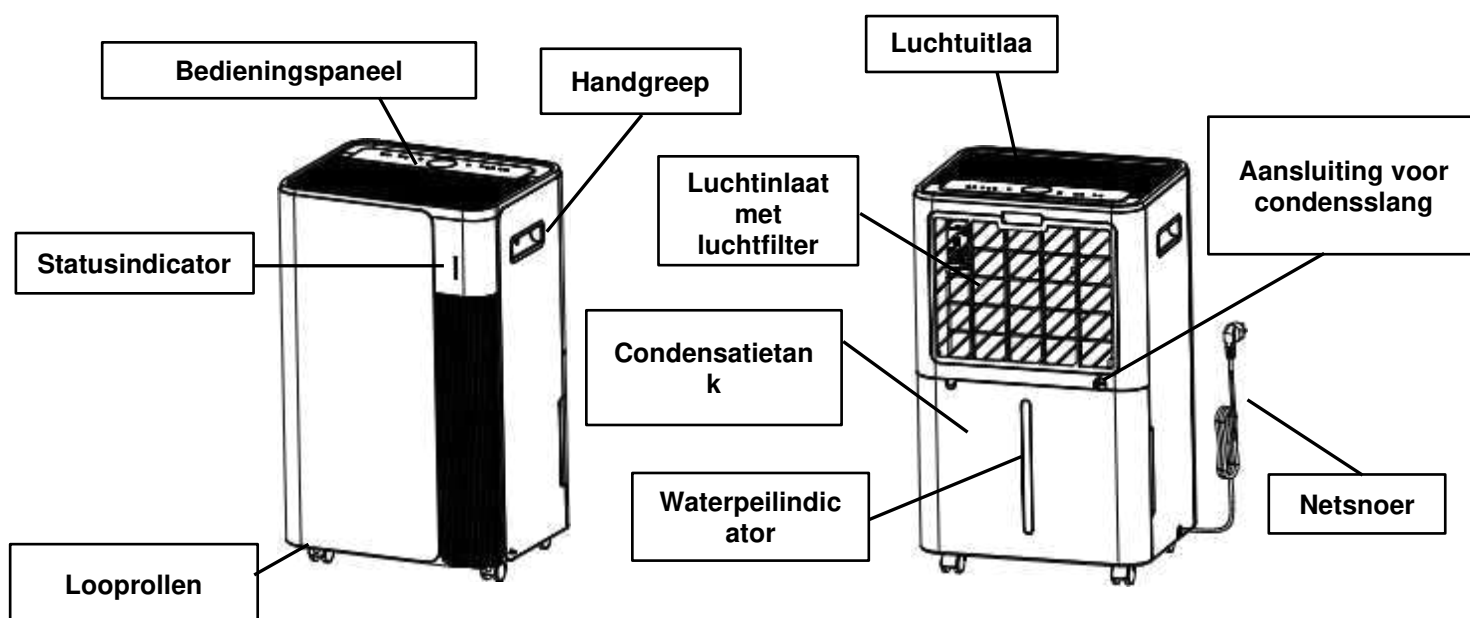

Functiebeschrijving:

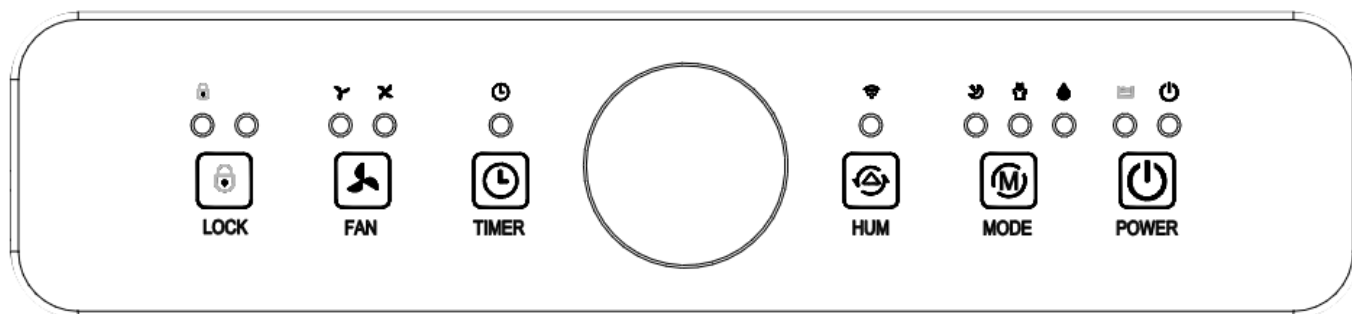

Aan/uit-schakelaar



Modusknop (ontvochtigingsmodus / droogmodus / slaapmodus)



Instelling van de gewenste luchtvochtigheid (Opmerking: Lang indrukken geeft de huidige kamertemperatuur weer.)



Timer-knop (van 01-24) - Opmerking: Door de knop lang ingedrukt te houden, start u het wifi-koppelingsproces.



Instelling van de ventilatorsnelheid (Laag / Hoog)



Kinderslot (Opmerking: Door deze toets lang ingedrukt te houden, wordt het kinderslot geactiveerd. Door de toets opnieuw lang ingedrukt te houden, kan het kinderslot weer worden gedeactiveerd.)

Gebruiksaanwijzing:


1. Voor gebruik

- Controleer het apparaat na het uitpakken op eventuele beschadigingen of krassen!
- Gebruik dit apparaat bij een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 35 °C!
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Deze luchtontvochtiger is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis!
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van muren, gordijnen of andere voorwerpen die de luchtinlaat en -uitlaat kunnen blokkeren!
- Houd de luchtinlaat en -uitlaat vrij van obstakels!
- Als het apparaat meer dan 45° gekanteld is, laat het dan minstens 6 uur rechtop staan voordat u het in gebruik neemt!
- Houd deuren en ramen gesloten om effectiever energie te besparen!
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in de regen!
- Het is normaal dat de luchtuitlaat warm aanvoelt na langdurig gebruik op warme dagen!
- Leeg de condensreservoir voordat u het apparaat verplaatst!
- Zorg ervoor dat de condensreservoir correct is geplaatst, anders werkt het apparaat niet goed!
- De luchtontvochtiger start in de modus die bij het laatste gebruik van het apparaat was geselecteerd!
- De luchtontvochtiger begint met ontvochtigen wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte 3% hoger is dan de geselecteerde luchtvochtigheid!

2. Inbedrijfstelling

- 2.1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. De luchtontvochtiger is geschikt voor gebruik op een stroomnet met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje.

Opmerking: Zodra het apparaat is aangesloten, wordt de huidige luchtvochtigheid in de ruimte op het display weergegeven. Het moet vervolgens nog met de aan/uit-schakelaar worden ingeschakeld om de ontvochtigingsmodus te starten.

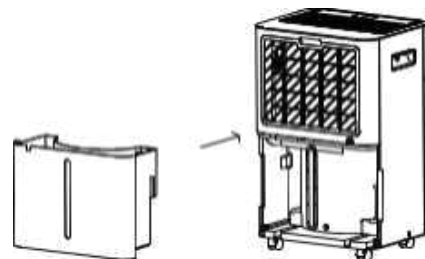

- 2.2. Zorg ervoor dat de condensreservoir correct is geplaatst. (Als na het eerste inschakelen van het apparaat het lampje "Condensreservoir vol" gaat branden, trekt u de waterreservoir er gewoon uit, controleert u of de vlotter vrij kan bewegen en plaatst u de waterreservoir weer in de juiste positie.
- 2.3. Als het apparaat bij te lage of te hoge temperaturen (onder 5 °C of boven 35 °C) wordt gebruikt, stopt het automatisch. Als de kamertemperatuur tussen 5 °C en 16 °C schommelt, vormt zich ijs op het oppervlak van de verdamper, wat de efficiëntie van de luchtontvochtiger vermindert. Als dit gebeurt, schakelt het apparaat automatisch over naar de periodieke ontdooimodus. Dit is volkomen normaal. De ontdooitijd kan variëren. Tijdens de ontdooimodus stopt de compressor en blijft de ventilator draaien. Als de luchtontvochtiger bevriest, schakelt u het apparaat enkele uren uit en start u het vervolgens opnieuw op. Het wordt afgeraden om de luchtontvochtiger te gebruiken bij temperaturen onder 5 °C.
- 2.4. Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar.  Druk nu op om de gewenste doelvochtigheid  in te stellen. De luchtvochtigheid kan in stappen van 5% worden ingesteld binnen een bereik van 30% - 80% luchtvochtigheid. De doelwaarde van 30% luchtvochtigheid komt overeen met continu bedrijf!

Opmerking: De door u ingestelde waarde moet lager zijn dan de huidige luchtvochtigheid in de ruimte, zodat het apparaat ontvochtigt. Als de waarde hoger is dan de huidige luchtvochtigheid in de ruimte, draait de ventilator ongeveer 30 seconden en schakelt het apparaat zich vervolgens uit. Als de luchtvochtigheid in de ruimte boven de ingestelde waarde stijgt, begint het apparaat automatisch weer met ontvochtigen.

Opmerking: Het verschil tussen de luchtvochtigheid in de ruimte en de ingestelde streefvochtigheid moet minimaal 3% bedragen, zodat het apparaat de ontvochtiging beëindigt of weer hervat.

- 2.5. Kies met de ventilatorsterkteknop  tussen een lage en een hoge ventilatorsterkte of luchtcirculatie.
- 2.6. Als u de timerfunctie (functie voor het bepalen van de resterende looptijd of functie voor het instellen van een starttijd) wilt activeren/gebruiken, drukt u op de timerknop .

U kunt de timer zowel in de bedrijfsmodus als in de uitgeschakelde modus activeren of instellen.

Bepaling van de resterende looptijd in de bedrijfsmodus: Druk op de TIMER-toets  om de gewenste resterende looptijd met behulp van de -toets te selecteren. Na afloop van deze geselecteerde bedrijfsduur schakelt het apparaat na 20 seconden automatisch uit.

Een starttijd instellen in de uitgeschakelde modus: Druk – wanneer de luchtontvochtiger is uitgeschakeld – op de timerknop om de gewenste starttijd te selecteren. Met behulp van de -knop  kan een waarde tussen 01 en 24 uur worden geselecteerd. Na afloop van deze geselecteerde duur schakelt het apparaat automatisch in (met de laatst gebruikte instellingen en mits de stekker in de tussentijd niet is uit het stopcontact gehaald).

Opmerking: De resterende looptijd of de tijd die nog resteert tot het apparaat start, kan worden weergegeven door nogmaals eenvoudig op de timerknop te drukken. Door nogmaals te drukken kan de ingestelde timer weer worden gedeactiveerd. Het verlichte timersymbool dooft.

- 2.7. Met de modusknop  kunt u schakelen tussen drie verschillende modi.

Het apparaat staat standaard in de ontvochtigingsmodus wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt.

Opmerking: Het apparaat start vervolgens altijd met de laatst gekozen instelling, tenzij u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. In dat geval start de luchtontvochtiger in de ontvochtigingsmodus met een streefvochtigheid van 50% en een hoge ventilatorsnelheid.

Druk één keer op de modusknop om over te schakelen naar de „droogmodus“. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de „ontvochtigingsmodus“. Als u de knop lang ingedrukt houdt, schakelt het apparaat over naar de „slaapmodus“.



Ontvochtigingsmodus: De ontvochtigingsmodus wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen van het apparaat. Het apparaat draait tijdens de ontvochtigingsmodus op het laagste niveau.


	Droogmodus: In de droogmodus werkt het apparaat op de hoogste stand. De gewenste luchtvochtigheid kan in de droogmodus niet worden ingesteld.
	Slaapmodus: Wanneer de slaapmodus is geactiveerd door de modusknop lang ingedrukt te houden, doven alle symbolen na 10 seconden en lichten alleen de symbolen voor de aan/uit-schakelaar en de slaapmodus op. De compressor stopt en het apparaat wordt stil. Tijdens de slaapmodus kunt u de luchtvochtigheid nog steeds aanpassen, maar niet de ventilatorsnelheid. Druk op een willekeurige toets om het apparaat opnieuw te starten. Door de modusknop lang ingedrukt te houden, verlaat u de slaapmodus.

- 2.8. Als de condensreservoir vol is, knippert het lampje 'Condensreservoir vol'  naast de aan/uit-knop en geeft het display 'FL' knipperend weer. De statusindicator brandt ook rood.
Nadat u de condensreservoir hebt geleegd en weer netjes in het apparaat hebt geschoven, start de ontvochtigingsmodus automatisch weer.
- 2.9. Als u de bediening via de app wilt gebruiken, moet u eerst de „Tuya Smart“-app in de app store op uw smartphone (tablet) downloaden. Open de app na het downloaden en zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met uw wifi-netwerk en dat de Bluetooth-functie van uw smartphone is ingeschakeld. Volg nu de instructies van de app om u te registreren. Klik na de registratie in de app op 'Apparaat toevoegen'. Selecteer hier onder de categorie 'Kleine huishoudelijke apparaten' de knop 'Luchtontvochtiger'.
- Nu zou de luchtontvochtiger moeten worden weergegeven. Klik hierop om hem via de app met uw smartphone te verbinden. Zodra uw smartphone met de luchtontvochtiger is gekoppeld, stopt het signaallampje van de wifi-functie op het display met knipperen en brandt het continu.

Nu kunt u de luchtontvochtiger gemakkelijk via de app instellen en tegelijkertijd ook waarden zoals de huidige luchtvochtigheid in de ruimte aflezen, zonder direct voor het apparaat te hoeven staan.

Opmerking: Als u de wifi-functie gedurende langere tijd niet gebruikt of de luchtontvochtiger niet met een wifi-netwerk koppelt, schakelt deze functie over naar de stand-bymodus en stopt het signaallampje met knipperen. Om de wifi-functie opnieuw te activeren, moet u de timerknop lang ingedrukt houden totdat het wifi-lampje weer knippert. De wifi-functie is weer actief.

Gebruik beide handen om de watertank voorzichtig te legen!

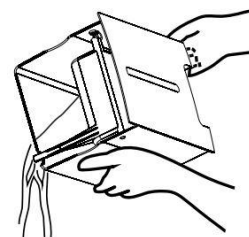

Let op:



- Gooi de magneet van de condensreservoir en de kunststof klinknagel nooit weg! Anders stopt het apparaat niet automatisch met werken wanneer het condensreservoir vol is en het condenswater overloopt.
- Als de condensatietank vervuild is, spoel deze dan uit met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, chemische reinigingsmiddelen, dieselolie, benzeen, verdunningsmiddelen of andere oplosmiddelen! Anders raakt de condensatietank beschadigd en gaat deze lekken.
- Plaats de lege tank weer op zijn oorspronkelijke plaats in het apparaat. Anders blijft de melding "Condensatietank vol" (rood) branden en kan het apparaat niet opnieuw worden gestart.



3. Aansluiten van een slang voor de continue waterafvoer




- 3.1. U hebt de bijgeleverde condensslang nodig.
- 3.2. Bevestig de condensslang aan het aansluitpunt boven de condensatietank.
- 3.3. Leg de kunststofslang nu in een emmer waarin het condenswater kan wegvloeien.
- 3.4. Correct afvoer van het condenswater bij slangaansluiting! Zorg ervoor dat de slang altijd een lichte helling heeft (zie onderstaande afbeeldingen). Vermijd oneffen oppervlakken!



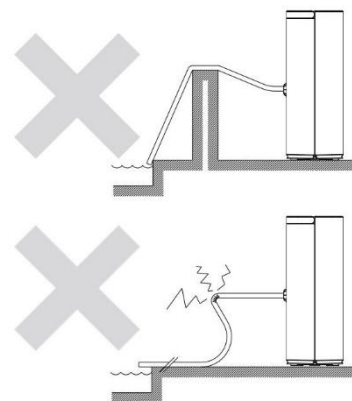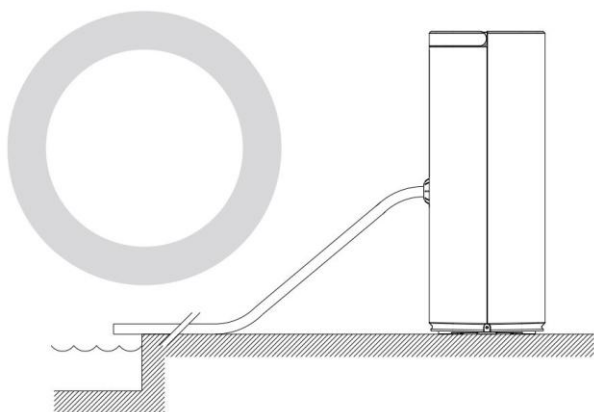


4. Overige gebruiksinstructies

- 4.1. Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te halen!
- 4.2. Gebruik geen insecten-, olie- of verfspuitbussen enz. in de buurt van de luchtontvochtiger. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of zelfs tot brand!
- 4.3. Plaats het apparaat niet op een schuine of oneffen ondergrond!
- 4.4. Houd altijd een afstand van ca. 30 cm tot de muur en andere voorwerpen aan om mogelijke oververhitting van het apparaat te voorkomen en een optimale luchtcirculatie mogelijk te maken. Zorg bovendien bij het drogen van wasgoed voor een afstand van ca. 50 cm naar boven!
- 4.5. Sluit alle deuren en ramen in de ruimte waar de luchtontvochtiger staat voor een effectieve en zuinige ontvochtiging!
- 4.6. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen!
- 4.7. Houd het apparaat altijd in de juiste, rechtopstaande positie en vervoer het apparaat altijd in de juiste, rechtopstaande positie!
- 4.8. Verwijder al het restwater uit de condensreservoir voordat u het apparaat verplaatst.

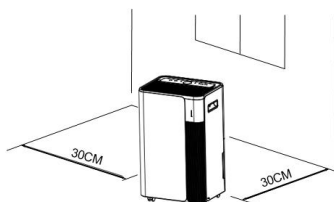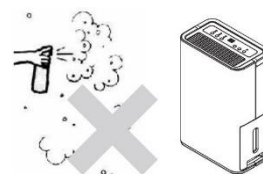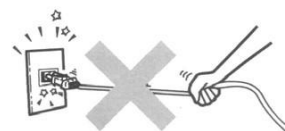

5. Reiniging

Zorg er om veiligheidsredenen voor dat de luchtontvochtiger is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u het apparaat onderhoudt of reinigt!

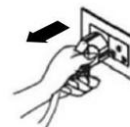

5.1. Reiniging van de behuizing

- a) Veeg de behuizing af met een zachte en schone doek.
- b) Als de luchtontvochtiger erg vuil is, gebruik dan een mild reinigingsmiddel en veeg het reinigingsmiddel weg met een vochtige doek.
- c) Spuit uw luchtontvochtiger **NOOIT** af (bijv. met water of iets dergelijks).


5.2. Reinigen van het luchtfilter

Het luchtfilter filtert pluïsjes, haren en grof stof. Het luchtfilter is voorzien van een antibacteriële coating om de groei van bacteriën te remmen. Bovendien zorgt het luchtfilter ervoor dat er minder stof op de koelribben neerslaat, wat een hogere efficiëntie garandeert.


Reinig het filter om de twee weken, zodat de efficiëntie bij de luchttoevoer niet wordt verminderd door het vervuilde luchtfilter!

5.3. Stappen voor het reinigen:


- d) Maak het filter los door het uit de houder te trekken.

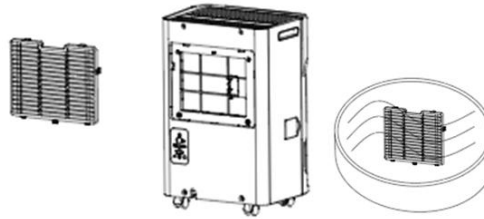

- e) Reinig het luchtfilter bij voorkeur voorzichtig onder lauw water of met een stofzuiger op een lage zuigkracht.

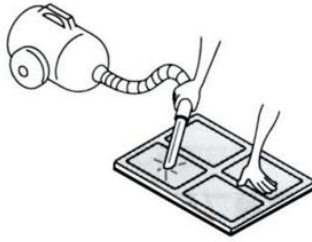

- f) Plaats/druk het filter terug in zijn oorspronkelijke positie.

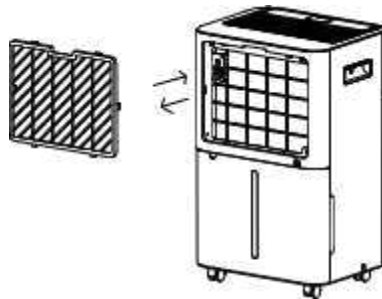

6. Opslag van de luchtontvochtiger

- 6.1. Tap al het condenswater uit de condensreservoir af en droog deze.
- 6.2. Laat het apparaat een paar uur in de ontvochtigingsmodus draaien, zodat het van binnen volledig kan drogen. Stel hiervoor een streefvochtigheid in die minstens 5% hoger ligt dan de huidige luchtvochtigheid in de ruimte.
- 6.3. Reinig het filter.
- 6.4. Plaats het filter terug in de oorspronkelijke positie.
- 6.5. Berg het apparaat op in de originele doos.

Technische gegevens:

Modelnummer:	WDH-118LEW
Spanning:	220-240 V / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen:	300 W (1,3 A)
Ontvochtigingscapaciteit (optimaal):	20 l/dag (30 °C / 90% r.v.)
Ontvochtigingscapaciteit (standaard):	16 l/dag (30 °C / 80% r.v.)
Min. luchtcirculatie:	120 m³/u
Max. luchtcirculatie:	150 m³/u
Max. geluidsniveau:	≤ 41 dB (A)
Compressor:	Rotatiecompressor
Condensatietank:	4,5 liter
Koudemiddel:	R290 (50 g)
Koelingsdruk (max.):	0,7 MPa
Dampdruk (max.):	3,2 MPa
Frequentieband:	2,4 GHz (WLAN) met: < 20 dBm zendvermogen
Afmetingen (H/B/D):	495 x 305 x 235 mm
Gewicht:	13 kg
Toepassingsgebied:	5 °C ~ 35 °C
Aanbevolen ruimtegrootte:	15 - 20 m² (in ruimtes > 4 m²)
GWP:	0,50 (R290)

Probleemoplossing:

Het apparaat ontvochtigt niet voldoende / Er verzamelt zich te weinig water in de condensreservoir

Houd er rekening mee dat het in de eerste plaats niet gaat om het verkrijgen van zoveel mogelijk condenswater, maar om het drogen en/of drooghouden van de kamerlucht, plafonds, muren en inventaris!

Houd er bovendien rekening mee dat de luchtontvochtiger alleen vocht uit de lucht kan onttrekken en slechts indirect uit materialen. Afhankelijk van de aard van de plafonds, muren en het meubilair kan het enkele weken duren voordat deze het opgeslagen vocht weer aan de lucht afgeven!! Om deze reden raden wij u ook aan om, als u een eigen vochtmeter (hygrometer) gebruikt, deze zo vrij mogelijk en op enige afstand van muren en plafonds te plaatsen, omdat anders de gemeten vochtigheidswaarde van de kamerlucht vertekend wordt!!

Zoals bij alle luchtontvochtigers wordt de ontvochtigingscapaciteit in belangrijke mate beïnvloed door de volgende factoren:

- A) De luchtvochtigheid van de kamerlucht en
- B) warmte/temperatuur in de ruimte.

Daarom voor de zekerheid nogmaals een uittreksel uit de ontvochtigingstabel bij CONTINUE WERKING:

	80% r.v.	90% r.v.	60% r.v.
35 °C	17,5 liter	20 liter	10,5 liter
30 °C	16 liter	17,5 liter	9 liter
20 °C	9 liter	11 liter	6 liter
15 °C	7 liter	9 liter	4 liter
10 °C	5 liter	6,5 liter	3 liter
5 °C	4 liter	5 liter	2,5 liter

Alle gegevens zijn bij benadering per dag (schommelingstolerantie) bij een meting direct aan de ingang van het apparaat en uiteraard gelden deze waarden alleen bij een constante temperatuur en vochtgehalte !!

Ondanks de slangaansluiting loopt het meeste water in de condensreservoir

Controleer of de condensslang een helling heeft en niet geknikt of verstopt is. Controleer verder of de luchtontvochtiger recht staat en of de wielletjes bij een betegelde vloer niet per se in de voegen staan.

Opmerking: Bekijk de onderstaande lijst met oplossingen voordat u contact opneemt met de klantenservice. Deze lijst bevat veelvoorkomende problemen die niet te wijten zijn aan een fabricage- of materiaalfout.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Geen werkende of ontbrekende stroombron	Steek de netsnoer in een werkend stopcontact.
	Het lampje 'Condensreservoir vol' knippert/brandt	Leeg de condensreservoir of plaats deze terug in de oorspronkelijke positie.
	De kamertemperatuur is lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C	Zelfbeveiliging van het apparaat. Het apparaat kan onder deze omstandigheden niet werken.
Het apparaat functioneert slecht	Is het luchtfilter verstopt of vervuild?	Reinig het luchtfilter volgens de instructies.
	Is de luchtinlaat of -uitlaat verstopt?	Verwijder het obstakel dat het inlaat- of uitlaatkanaal blokkeert.
Het apparaat zuigt geen lucht aan	Is het luchtfilter vervuild?	Reinig het luchtfilter volgens de instructies.
Het apparaat maakt tijdens het gebruik harde geluiden	Staat het apparaat op een vlakke ondergrond?	Zo niet, plaats het apparaat dan op een vlakke ondergrond.
	Is het filter vervuild?	Reinig het filter volgens de instructies.
CL	Beveiliging tegen te lage temperaturen wanneer de omgevingstemperatuur onder 5 °C daalt	Het apparaat schakelt om veiligheidsredenen uit.
CH	Beveiliging tegen te hoge temperaturen wanneer de omgevingstemperatuur boven de 38 °C stijgt	
E1	Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor defect	Controleer de aansluiting of vervang de sensor. Reinig of vervang de temperatuursensor.
FL	Condensatietank vol	Leeg de condensreservoir en plaats deze terug.

Gekleurde statusindicatie:

- Luchtvochtigheid < 44% = blauw licht
- Luchtvochtigheid tussen 45% <> 60% = groen licht
- Luchtvochtigheid > 66% = rood licht
- Als het display CL, CH, E1 of FL weergeeft = rood licht

Overige:

Garantieverklaring:

Onverminderd de wettelijke garantierechten verleent de fabrikant een garantie overeenkomstig de wetgeving van uw land, met een minimum van 1 jaar (in Duitsland 2 jaar voor particulieren). De garantie gaat in op de datum van verkoop van het apparaat aan de eindgebruiker.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten.

Garantiereparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende klantenservice. Om aanspraak te maken op uw garantie, dient u het originele aankoopbewijs (met verkoopdatum) bij te voegen.

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, zoals overbelasting van het apparaat of niet-goedgekeurde accessoires
- Schade door externe invloeden, geweld of vreemde voorwerpen
- Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, bijv. aansluiting op een verkeerde netspanning of het niet opvolgen van de montagehandleiding
- Geheel of gedeeltelijk gedemonteerde apparaten

Langdurige opslag:

Als u het apparaat gedurende een langere periode (meer dan een paar weken) niet gebruikt, kunt u het apparaat het beste reinigen en volledig laten drogen. Sla het apparaat op volgens de volgende stappen:

- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het resterende water uit het apparaat lopen.
- Reinig het filter en laat het op een schaduwrijke plek volledig drogen.
- Plaats het filter weer op zijn plaats.
- Het apparaat moet tijdens opslag rechtop worden bewaard.

Conformiteit:

De luchtontvochtiger is getest en is geheel of gedeeltelijk vervaardigd volgens de volgende (veiligheids)normen:

Uiteraard met CE-conformiteit.

CE (LVD)-conformiteit getest volgens: EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16
EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK
EK1 527-12 Rev. 2

CE (EMC) conformiteit getest volgens: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1+A2

RED-conformiteit getest volgens: EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN IEC 62311:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 18031-1:2024

- Gezondheid en veiligheid overeenkomstig artikel 3.1 a)
Gezondheids- en veiligheidseisen overeenkomstig artikel 3.1 a)
- Elektromagnetische compatibiliteit, artikel 3.1 b)
Elektromagnetische compatibiliteit § 3(1)(2), artikel 3.1 b)
- Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum Artikel 3.2
Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum, artikel 3.2
- Netwerkbeveiliging overeenkomstig artikel 3.3 d)
Netwerkbeveiliging overeenkomstig artikel 3.3 d)

Correcte verwijdering van dit product:



Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Bovendien mag het milieu en de menselijke gezondheid niet worden geschaad door ongecontroleerde afvalverwijdering. Voer oude apparaten daarom af via geschikte inzamelingssystemen of stuur het apparaat voor afvoer terug naar de plaats waar u het hebt gekocht. Deze zal het apparaat vervolgens voor materiaalrecycling aanbieden.

Wij wensen u veel plezier met dit apparaat

Aktobis AG

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!