


Elektromos fűtőberendezés tömlőcsatlakozóval **WDH-BGP031S (3 kW)**

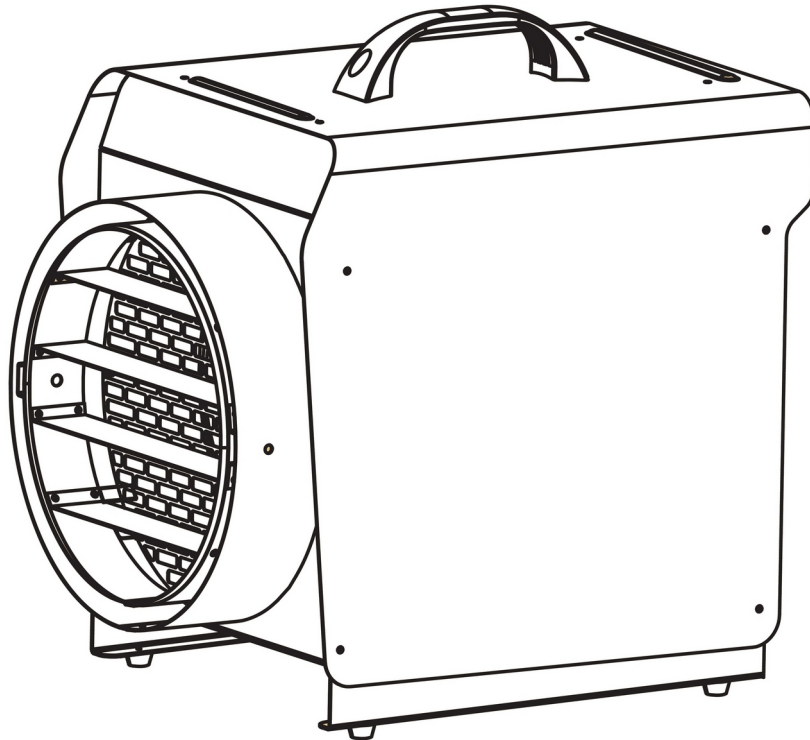

Kedves vásárló,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

Az energiafogyasztással kapcsolatos információk:

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

Bármilyen probléma esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az Ön elvárásainak! Amennyiben a lehető legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

Az első művelet során:

Mivel a fűtőelemeket a gyárban a védelem érdekében egy könnyű olajréteggel vonják be, a készülék első használatakor enyhe égett szagot és esetleg némi füstöt fog érezni. Ez kezdetben teljesen normális, és az olajrétegnek a fűtőelemek által a működés során történő elégetése okozza.

Fontos biztonsági utasítások:

- A fűtőberendezés nem alkalmas kültéri vagy egyéb nedves vagy nedves környezetben történő használatra!
- Vegye figyelembe, hogy a fűtőberendezés működés közben nagyon felforrósodhat, ezért mindig tartson kellő távolságot a gyúlékony vagy könnyen gyúlékony tárgyaktól!
- Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül konnektor mellé!
- Ne használjon időzítőt vagy automatikus be-/kikapcsolót ezzel a fűtőberendezéssel együtt!
- Soha ne használja a fűtőberendezést mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken! Fennáll a fűtőtest felborulásának veszélye.
- Javasoljuk, hogy a fűtőtestet csak külön áramforrásból (konnektorból) táplálja. (Kérjük, ne használjon több aljzatot a fűtőtest működtetéséhez).
Kérjük, ügyeljen arra is, hogy a tápkábel mindig megfelelő távolságra legyen a hőforrástól.
- Figyelje a fűtőberendezést, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében!
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne menjen bele a készülékbe tárgyakkal, vagy helyezze be azokat!
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűtőtestre!
- Ne zárja el a készülék befúvó és/vagy elszívó levegőjét, és gondoskodjon arról, hogy a készülék körül elegendő hely/távolság legyen!
- Gondoskodjon a készülék megfelelő levegőellátásáról, ellenkező esetben ez a teljesítmény csökkenéséhez, legrosszabb esetben pedig túlmelegedéshez és/vagy tűzhoz vezethet!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanyszerelők nyithatják ki!
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe vagy a készülékre ne kerüljön nedvesség!
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez!
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz!
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz!
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel!
- Ne javítsa meg saját maga a készülék hibás vagy sérült kábeleit, mert súlyos áramütést kaphat!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.)!
- Ha a készülék csatlakozókábele megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának, illetve hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról!

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha úgy tűnik, hogy valami nem stimmel! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

Példák: A ventilátor nem működik működés közben, vagy a biztosíték kiégett.


A hordozófogantyú felszerelése:

A hordozófogantyút eltávolítják egy új készülékről, hogy csökkentsék a térfogatot.


A szállítási fogantyú összeszereléséhez a következő tartozékokat tartalmazza:

1. 1 x Fogantyú
2. 2 x Csatlakozó csavar
3. 2 x Rugós alátét
4. 2 x Alátét

Fogja a hordozófogantyút, és illessze a ventilátoros fűtőberendezés felső csavarfurataira. Most először helyezze a rugós alátétet minden egyes csatlakozó csavar fölé. Ezután helyezze az alátétet az összekötő csavar fölé. Most helyezze be a csavart felülről a hordozófogantyún keresztül a megadott csatlakozófuratokba. Most húzza meg mindkét csatlakozócsavart megfelelően. Kész!

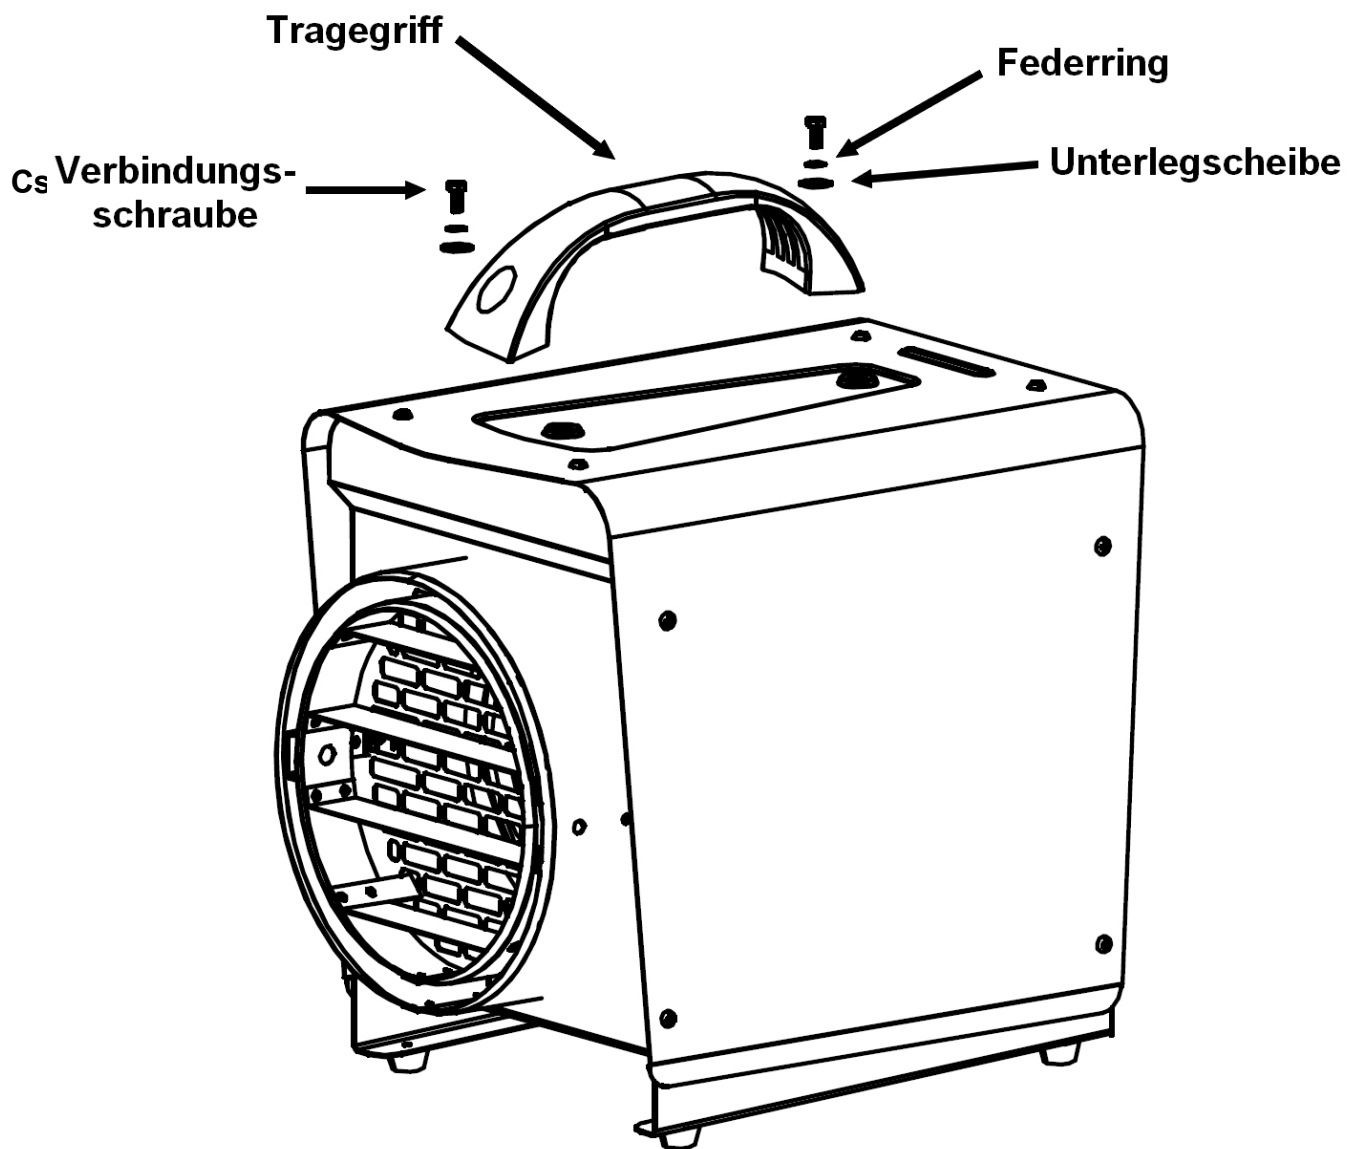

Eszköz leírása:

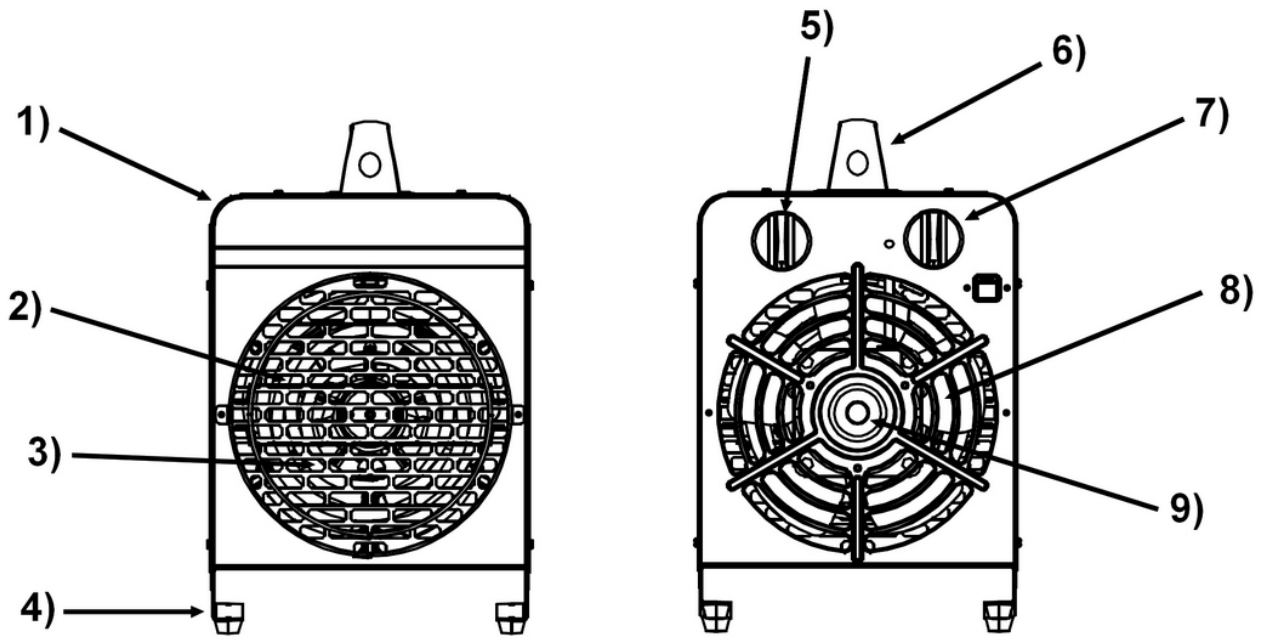

- 1.) Burkolat
- 2.) Légtívezetés(elszívott levegő)
- 3.) Fűtésspirál (belső)
- 4.) Állvány

- 5.) Működési erő beállítási gomb
- 6.) Hordozófogantyú
- 7.)Thermostat forgókapcsoló vezérlése
- 8.) Légtívezítés
- 9.) Ventilátor motorral (belső)

A vezérlőpanel leírása:



1. Működési erősség beállítási gomb

2. Termosztát vezérlőgomb

Használati utasítás:

1. Üzembe helyezés

1.1. Helyezze a hálózati dugót megfelelően a konnektorba.

1.2. A kívánt készülékteljesítmény kiválasztásához használja az üzemi teljesítmény szabályozó gombot (bal oldali forgatógomb).

0 = Ki



= A ventilátor működése (hideg fűvó)



= Fűtési üzemmód (működési teljesítmény 1500 W hőteljesítménnyel)



= Fűtési üzemmód (működési teljesítmény 3000 W hőteljesítménnyel)


1.3. Most állítsa be a kívánt hőmérséklet-kikapcsolási pontot (0 ~ 40°C) a termosztát vezérlőgombjával (jobb oldali gomb). Ezt a legegyszerűbben a következőképpen lehet elvégezni: Fordítsa a termosztát vezérlőtárcsáját a legmagasabb hőmérsékletre (max.), és hagyja a fűtőberendezést addig futni, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékleti értéket. Most fordítsa (állítsa) lefelé a szabályozót a minimum felé, amíg a fűtési funkció automatikusan kikapcsol. Most hagyja a vezérlőtárcsát (termosztátot) ebben a helyzetben, és amikor a szobában hidegebb lesz, a készülék automatikusan bekapcsolja a fűtést, és amikor a beállított hőmérsékletet ismét eléri, a fűtőelem automatikusan ismét kikapcsol!

1.4. A fűtőventilátor nem rendelkezik úgynevezett lehűlés utófutással, azaz a készülék nem rendelkezik lehűlés utófutással. Ezért fontos, hogy a készüléket a működés végén kb. 3-4 percig csak ventilátoros üzemmódban hagyja futni. Csak így biztosítható, hogy a készülék ne károsodjon túlmelegedés miatt!

2. Tömlőcsatlakozás / tömlő kimenet

2.1. Ha a fűtőventilátort tömlővel kívánja üzemeltetni, győződjön meg róla, hogy az hőálló és legalább 200 mm átmérőjű. Javasoljuk továbbá, hogy a tömlő hossza legfeljebb 7 méter legyen.

2.2. A tömlő elvezetésekor ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen túlságosan meghajlítva/elhajlítva, hogy ne alakulhasson ki légtorlódás/hőfelhalmozódás. Lásd az alábbi ábrát!

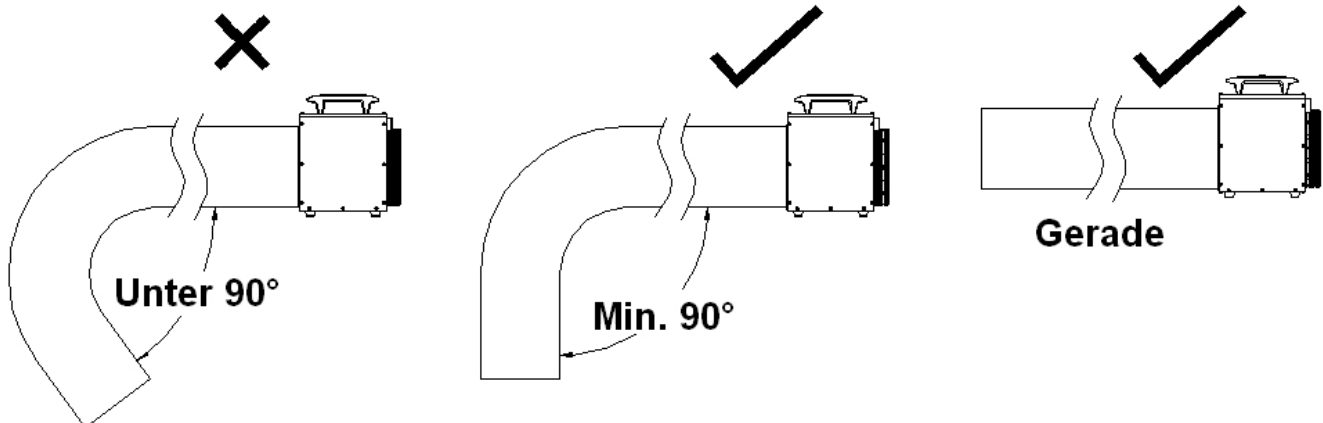

3. Tisztítás és tárolás

Kérjük, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a fűtőtestet teljesen kihűlni, mielőtt tisztítja a fűtőventilátort!

3.1. A ház tisztítása:


- A ház külső felületét puha, nedves ruhával tisztítsa meg.
- A fűtőtest tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon, az agresszív tisztítószer károsíthatja a készüléket!
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a fűtőberendezés belsejébe soha ne kerüljön víz!

3.2. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy a készüléket tárolás céljából tegye vissza az eredeti dobozába.
- A fűtőtestet száraz és megfelelően szellőző helyen tárolja.

4. Egyéb használati utasítások

- 4.1. Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával!
- 4.2. Ne használjon rovarriasztót, olajat, festékszórót stb. a fűtőberendezés közelében. Ez károsíthatja a készüléket, vagy akár tüzet is okozhat!
- 4.3. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen felületre!
- 4.4. Kérjük, mindig tartson megfelelő távolságot a faltól, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését.
- 4.5. A hatékony és gazdaságos fűtés érdekében kérjük, hogy a fűtőhelyiségben minden ajtót és ablakot zárjon be!

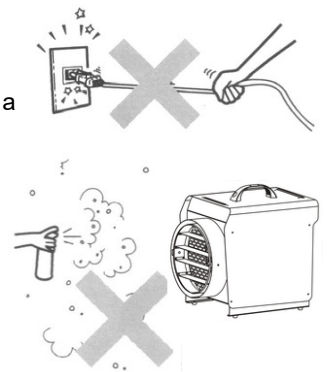

Műszaki adatok

Modellmegjelölés:	WDH-BGP031S (3kW)
Feszültség:	50Hz
Max. Energiafogyasztás:	3000 W (13,6 A)
Teljesítménybeállítások:	3 (1 = 40 W, 2 = 1,500 W, 3 = 3,000 W)
Termosztát:	fokozatmentes beállítás (0 ~ 40 °C)
Levegőáramlás:	Kb. 348 m³/ó
Névleges hőteljesítmény:	3,0 kW
Minimális hőteljesítmény:	1,5 kW
Max. cont. Hőteljesítmény:	3,0 kW
Kiegészítő energiafogyasztás $e_{l_{max}}$:	N/A
Kiegészítő energiafogyasztás $e_{l_{min}}$:	N/A
Kiegészítő energiafogyasztás $e_{l_{SB}}$:	N/A
A hőmérséklet-szabályozás típusa:	Mechanikus termosztát
Vízállóság:	IPX4
Méret (H/W/D):	355 x 275 x 330 mm
Súly:	4,9 kg

A műszaki adatokban eltérések lehetnek !

Hibaelhárítás

A ventilátoros fűtés csak "langyos" teljesítményt nyújt.

A kimeneti hőmérséklet a bemeneti hőmérséklettől függ. Ez általában kb. 15-20°C-kal a bemeneti hőmérséklet felett van, és a helyiséget az melegíti, hogy a normál radiátorokhoz hasonlóan a helyiség levegője folyamatosan keringetve van, és az ezzel járó ismételt fűtés (fűtési progresszió).

Ha az elektromos fűtőtestet nagyon hideg helyiségben használja, pl. egy garázsban 5°C-os vagy még hidegebb hőmérsékleten, akkor normális, ha a kimeneti hőmérséklet csak "langyos", mivel az elektromos fűtőtest nem tudja ezt a levegőt "forróvá" melegíteni abban a rövid idő alatt, amíg a levegő áthalad a fűtőrudakon. Ez csak kikapcsolt ventilátorral lenne lehetséges, de egyrészt a levegő nem egyenletesen oszlana el a helyiségben, másrészt a készülék sokat veszítene az általános fűtési hatékonyságából.

Készülékeink minőségét és hatékonyságát rendszeresen teszteljük, és nem hasonlíthatók össze a hagyományos fürdőszobai fűtőtestekkel, amelyek csak egy vékony fűtőszállal rendelkeznek, és általában nincs beépített ventilátoruk.

Egyéb

Garancia nyilatkozat:

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik. A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethető hibákra terjed ki. vannak.

A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A címre Az eredeti eladási bizonylatot (a vásárlás dátumával) csatolni kell a garanciális igényléshez.

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok használata.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítás be nem tartása.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek

Megfelelőség:

Az elektromos fűtőberendezést bevizsgálták, és magát és/vagy annak részeit az alábbi (biztonsági) szabványoknak megfelelően gyártották:

"GS" TÜV Rheinland által bevizsgált, és természetesen CE (LVD + EMC) megfelelőséggel.

Biztonságossági vizsgálat
a következők szerint:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16
EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13
EN 602233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK
EK1 527-12 Rev. 2

CE (LVD) megfelelőségi vizsgálat
a következők szerint:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16
EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13
EN 62233:2008

CE (EMC) megfelelőség tesztelve:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN IEC 61000-3-2:2019+A1

A termék helyes ártalmatlanítása:



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani, hogy ne károsítsák a környezetet vagy az emberi egészséget az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.



Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

Az Ön Aktobis AG

Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !

Megjegyzések:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.