


Luchtbevochtiger WDH-SE2303

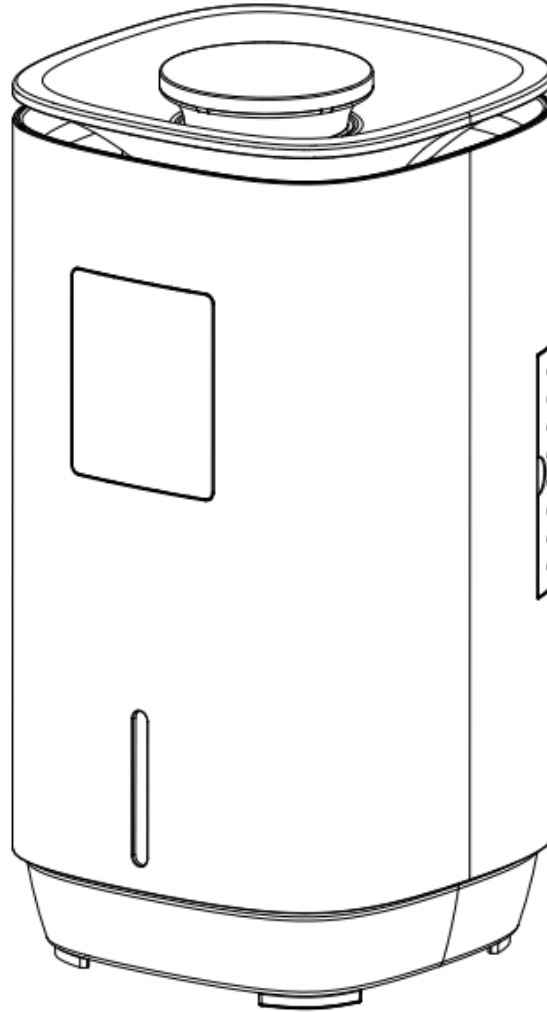

Geachte klant,

Je hebt een product van hoge kwaliteit gekozen. Hier zijn een paar tips om je te helpen genieten van dit product:

Bij problemen

Wij hopen dat het apparaat aan uw verwachtingen voldoet! Mochten er ondanks de grootst mogelijke zorg toch klachten zijn, neem dan even contact met ons op, want wij hechten veel waarde aan uw tevredenheid en willen graag misverstanden uit de weg ruimen.


Het eerste bedrijf

Als de binnenunits voor het eerst in contact komen met water, kan er in het begin een lichte geur vrijkomen. Deze geur verdwijnt na zeer korte tijd (1-2 dagen).

Gebruik alleen helder en schoon (of gedestilleerd) water van minder dan 40°C en geen smaakstoffen e.d. om de luchtbevochtiger te vullen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Houd toezicht op de luchtbevochtiger als er kinderen in de buurt van het apparaat zijn!
- Als er tijdens het werk ongewone geuren of geluiden ontstaan, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact!
- Let op de elektriciteit: Loop nooit in het apparaat en steek er geen voorwerpen in!
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt!
- Blokkeer de afvoer voor de waterdamp niet en zorg voor voldoende ruimte/afstand rondom het apparaat!
- Alleen gespecialiseerd personeel of elektriciens mogen het apparaat openen!
- Zorg ervoor dat er geen vocht in het elektrische systeem van het apparaat terechtkomt!
- Zorg ervoor dat het netsnoer is opgevouwen (losgemaakt) voordat je het aansluit op het stopcontact!
- Controleer of de stekker schoon is en goed in het stopcontact zit voordat u het apparaat gebruikt!
- Raak de stekker of het stopcontact nooit met natte handen aan!
- Repareer zelf geen defecte of beschadigde kabels aan het apparaat, u zou een ernstige elektrische schok kunnen krijgen!
- Zorg ervoor dat licht ontvlambare stoffen (bijv. gassen/oliën etc.) zich nooit in de buurt van het apparaat bevinden!
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact!
- Start het apparaat niet zonder water in de watertank!
- Gebruik het apparaat niet in badkamers of andere plaatsen met een zeer hoge luchtvochtigheid.
- Voeg geen additieven zoals geurolie aan het water toe!
- Gebruik bij vriestemperaturen kan leiden tot schade of defecten aan de luchtbevochtiger!
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken!
- Gebruik geen insectenspray, olie of verfspray etc. in de buurt van de luchtbevochtiger. Dit kan het apparaat beschadigen of zelfs brand veroorzaken!
- Plaats het apparaat niet op een hellend of oneffen oppervlak!
- Stel de stekker en het stopcontact niet bloot aan direct vocht en damp. Gebruik de kabellengte van het apparaat zodanig dat de stekker en het stopcontact niet direct naast de luchtbevochtiger zitten!
- Sluit voor een effectieve en zuinige werking van de luchtbevochtiging alle deuren en ramen in de ruimte waar de luchtbevochtiger staat!
- Plaats en vervoer het apparaat altijd in de juiste en rechtopstaande positie!
- Schakel de luchtbevochtiger volledig uit met de hoofdschakelaar bij het bijvullen en voor reiniging!
- Verplaats het apparaat niet met een volle watertank!
- Repareer/demonteer de basisplaat op de hoofdbehuizing nooit zonder toestemming!
- Bedek de luchtinlaat en het luchtinlaatrooster niet!
- Dit product mag alleen worden bediend en gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen met zintuiglijke beperkingen, psychische stoornissen of een gebrek aan relevante kennis en ervaring mogen dit product niet gebruiken zonder begeleider/bevoegd persoon!
- Kinderen moeten goed begeleid en geïnstrueerd worden bij het schoonmaken en onderhouden van dit product!
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen!
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, nooit buitenshuis!
- Dit product bevat een UV-lampmodule. Als het UV-beschermingsschild beschadigd is door verkeerd gebruik, kunnen er UV-stralen ontsnappen. Een kleine hoeveelheid UV-straling kan schade aan ogen en huid veroorzaken. Als het apparaat duidelijk beschadigd is en niet meer ingeschakeld en gebruikt kan worden, neem dan contact op met de fabrikant. De UV-lampen moeten worden vervangen door de fabrikant van het apparaat of een aangewezen klantenservicecentrum.
- Vervang de netstekker nooit zonder toestemming! Als de netstekker beschadigd is, neem dan contact op met de aangewezen klantenservice!

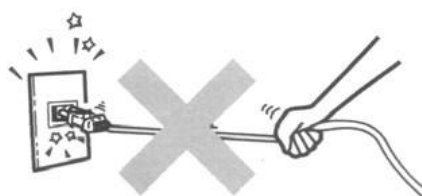


Opmerking: Schakel het apparaat onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact als er iets mis lijkt te zijn! Neem in dit geval contact op met een specialist en probeer het apparaat niet zelf te repareren!

Meer informatie:

- Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid kan leiden tot de groei van biologische organismen zoals bacteriën in de omgeving.
- Zorg ervoor dat de omgevingsvochtigheid niet te hoog is. Als de luchtvochtigheid in de omgeving te hoog is, zet de luchtbevochtiger dan op een lager niveau om de bevochtiging te verminderen. Als u de luchtbevochtiger ondanks de hoge luchtvochtigheid in de omgeving toch wilt gebruiken, gebruik hem dan met tussenpozen.
- Zorg ervoor dat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen, gordijnen of tafelkleden niet nat worden!
- Verwijder het water uit de tank als u de luchtbevochtiger niet gebruikt!
- Als u de luchtbevochtiger wilt opbergen, verwijder dan het water uit de tank en maak het apparaat schoon!
- Als de luchtbevochtiger lange tijd niet gebruikt is, maak hem dan schoon voor het volgende gebruik!
- **Waarschuwing:** Micro-organismen kunnen zich vormen in het water in de omgeving waarin de luchtbevochtiger wordt gebruikt of opgeslagen. Als het water niet vaak wordt ververs of de tank niet elke 3 dagen wordt schoongemaakt, kunnen deze microben in de tank groeien en in de lucht terechtkomen, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen!
- Leeg de watertank en ververs het water om de 3 dagen.
- Reinig het waterreservoir onder stromend kraanwater of met een reinigingsmiddel voordat u het reservoir opnieuw vult, om stof, afzettingen of films die zich aan de zijkanten of binnenin het reservoir hebben gevormd te verwijderen. Veeg vervolgens alle oppervlakken droog!

Beschrijving van het apparaat:

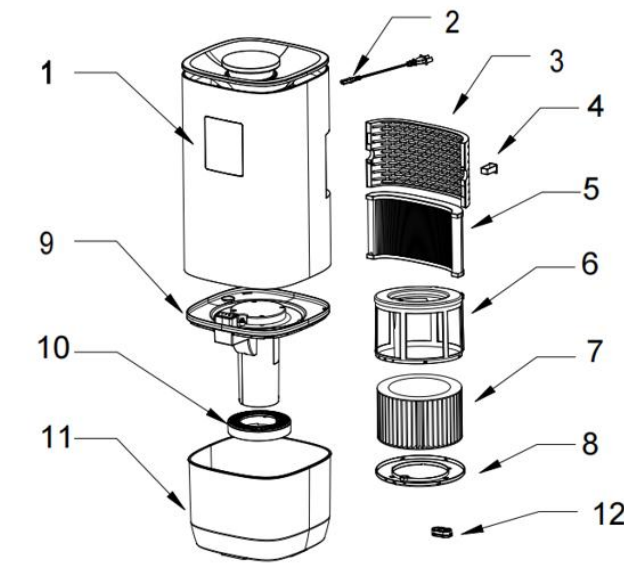

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Display/bedieningspaneel | 7. Verdampingsfilter |
| 2. Voedingskabel | 8. Filterhouder – onderkant |
| 3. Luchtinlaat | 9. Scheidingswand watertank |
| 4. Smaakdoos | 10. Waterfilter |
| 5. HEPA-filter | 11. Watertank |
| 6. Filterhouder - boven | 12. Zilverionenelement |

Functies en kenmerken:

1. Verdampingsbevochtiger met koele en warme luchtvochtigheid
2. Vierfasige aanpassing van de bevochtigingsprestaties
3. De gebruikstijd van het apparaat instellen op 12 uur
4. Instelbare hygrostaat met luchtbevochtiging van 40% tot 80% r.v.
5. Hoog gebruiksgemak dankzij de automatische modus
6. Slaapstand: LED-lampjes verstoren je slaap niet
7. Gezondheidsmodus: De luchtbevochtiger past de relatieve vochtigheid automatisch aan tussen 46% en 50%.
8. Droogfunctie tegen schimmelvorming op het waterfilter
9. Met optionele smaakfunctie
10. De UV-lamp doodt 99,95% van de bacteriën met een hoog rendement.
11. Automatische uitschakelbeveiliging wanneer het deksel van het waterreservoir wordt verwijderd
12. Het waterreservoirlampje geeft het vochtigheidsniveau aan door de kleur (< 30 %: rood, 30 % <= 60 %: koud wit, >= 60 %: blauw).
13. Automatische uitschakelbeveiliging met waarschuwing als er geen water aanwezig is
14. Zilverionen voor desinfectie
15. Ingebouwd H13 HEPA-filter met 99,95% filtratie-efficiëntie
16. Niet-immersief verdampingsfilter met 99 % bacteriedodend vermogen
17. Luchtbevochtiger en luchtreiniger in één apparaat voor de beste luchtkwaliteit
18. Waterdicht LED-scherm
19. Automatisch reinigen met één druk op de knop

1. Voor gebruik

- 1.1. De luchtbevochtiger is bedoeld voor gebruik in ruimtes met een omgevingstemperatuur van 0° - 50°C en een relatieve vochtigheid van minder dan 85%.
- 1.2. Gebruik alleen schoon water met een temperatuur van minder dan 40°C.
- 1.3. Als de luchtbevochtiger lange tijd niet wordt gebruikt, maak de watertank dan schoon voordat u hem niet gebruikt of buiten gebruik stelt.

2. Display



De digitale display toont de huidige omgevingsvochtigheid.

2.1 Aan/uit-knop:



Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld in de standaardmodus, start de luchtbevochtiger op niveau 2 en zijn de UV- en negatieve ionenfuncties inactief.

2.2 Droogmodus:

De droogfunctie wordt automatisch geactiveerd als het apparaat wordt uitgeschakeld met de aan/uit-knop.  Op het display verschijnt het symbool. De droogmodus duurt 50 minuten, daarna schakelt het apparaat automatisch over op de stand-by modus. De droogfunctie kan worden geannuleerd door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.

2.3 UV-knop/negatieve ion-knop:



Druk de knop 2 seconden in om de **negatieve ionen** functie te activeren. Druk nogmaals 2 seconden op de knop om het apparaat weer uit te schakelen. Druk kort op de knop om de **UV-functie** te activeren. Druk nogmaals kort op de knop om de functie uit te schakelen. Beide functies kunnen met elkaar gecombineerd worden.

2.4 Mistintensiteitsknop:



Bij het inschakelen start het apparaat op ventilatieniveau 2. Als u nogmaals op de knop nevelniveau drukt, werkt de luchtbevochtiger op niveau 3. Als u nogmaals op de knop drukt, werkt de luchtbevochtiger op niveau 4 enzovoort.

Het scherm ziet er dan als volgt uit:



2.5 Vochtigheidsknop:



a) Zonder vooraf ingestelde vochtigheid:

Als de knop "--- %" voor de eerste keer wordt ingedrukt, wordt er geen doelvochtigheid ingesteld. Door er nogmaals op te drukken, kunt u de doelvochtigheid instellen, te beginnen bij 40%. De doelvochtigheid kan worden verhoogd in stappen van 5% tot een maximum van 80%. Door nogmaals te drukken gaat u naar de niet-vooringestelde doelvochtigheidsmodus. De luchtbevochtiger blijft dan werken op het ventilatorniveau dat actief was voordat de gewenste luchtvochtigheid werd ingesteld.

b) Met vooraf ingestelde vochtigheid:

Druk nogmaals op de knop om de ingestelde vochtigheid weer te geven.

Telkens deze knop wordt ingedrukt, verhoogt de vochtigheid met 5% r.h. tot 80% r.h. is bereikt. Als u nogmaals op de knop drukt, keert u terug naar de niet-vooringestelde vochtigheidsmodus.

Zodra de instelling voltooid is, knippert het scherm drie keer met de huidige ingestelde waarde en wordt de huidige luchtvochtigheid weergegeven. (De weergegeven vochtigheid wordt weergegeven in een bereik tussen 20-90 %).

In de eerste 2 minuten na het instellen van de gewenste luchtvochtigheid blijft het apparaat onveranderd werken op het ingestelde niveau.

Na 2 minuten werkt de ventilator automatisch volgens de volgende instellingen:

- Als de luchtvochtigheid in de kamer de ingestelde vochtigheidswaarde heeft bereikt of overschreden, werkt de luchtbevochtiger op niveau 1.
- Als de weergegeven waarde 2 % lager is dan de ingestelde vochtigheidswaarde, werkt de luchtbevochtiger op niveau 2.
- Als de weergegeven waarde 4% lager is dan de ingestelde vochtigheidswaarde, werkt de luchtbevochtiger op niveau 3.
- Als de weergegeven waarde 6 % lager is dan de ingestelde vochtigheidswaarde, werkt de luchtbevochtiger op niveau 4.

Opmerking: Als u de ventilatorsnelheid wijzigt tijdens gebruik met een vooraf ingestelde doelvochtigheid, blijft de luchtbevochtiger gedurende 2 minuten op de geselecteerde ventilatorsnelheid werken en voert dan na 2 minuten opnieuw de hierboven beschreven aanpassing uit.

Opmerking: Het apparaat werkt de weergegeven waarde van de omgevingsvochtigheid elke 10 seconden bij.

2.6 Modusknop:

Het apparaat heeft 3 modi:

a) Automatische modus:

AUTO

b) Gezondheidsmodus:



c) Slaapstand:



- Als het apparaat is ingeschakeld en er nog geen modus is ingesteld, branden de drie symbolen hierboven niet.
- Wanneer u voor de eerste keer op de modusknop drukt, knippert het **Auto-modussymbool** en schakelt het apparaat over naar de Auto-modus.
- Wanneer u de modusknop voor de tweede keer indrukt, knippert het symbool voor **de gezondheidsmodus** en schakelt het apparaat over naar de gezondheidsmodus.
- Als u een derde keer op de modusknop drukt, knippert het symbool voor **de slaapstand** en schakelt het apparaat over naar de slaapstand.
- Als u deze knop voor de vierde keer indrukt, gaat de luchtbevochtiger terug naar de standaardinstelling zonder modus.

Opmerking: De modus is permanent ingesteld wanneer het overeenkomstige lampje drie keer heeft geknippert.

a) Automatische modus:

De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld en aangepast volgens de volgende tabel:

< 35 % r.v.	→ Apparaat werkt op niveau 3
36 % r.v. <= 45 % r.v.	→ Apparaat werkt op niveau 2
46 % r.v. <= 59 % r.v.	→ Apparaat draait op niveau 1
>= 60 % r.v.	→ Apparaat werkt op niveau 1

b) Gezondheidsmodus:

Het apparaat start op niveau 3, de UV-functie is geactiveerd en de negatieve ionenfunctie is gedeactiveerd. In de gezondheidsmodus wordt gestreefd naar een relatieve vochtigheid tussen 46 % en 50 %. Het ventilatorniveau wordt automatisch ingesteld op basis van de volgende criteria:

< 46 % r.h.	→ Apparaat werkt op niveau 3
>= 50 % r.h.	→ Apparaat werkt op niveau 1

c) Slaapstand / nachtstand:

Als u voor de derde keer op de modusknop drukt, knippert het symbool "Slaapstand" drie keer. Nadat het symbool voor de slaapstand is gestopt met knipperen, gaat het apparaat in de slaapstand; het symbool voor de slaapstand wordt weergegeven op het scherm.

- Functies die ingeschakeld waren voordat het apparaat in de slaapstand ging (inclusief UV-functie, tijdmeting en negatieve ionen) worden niet beïnvloed door de slaapstand. De verwarmingsfunctie wordt echter uitgeschakeld.
- De luchtbevochtiger werkt in slaapmodus op niveau 1.
- Na 10 seconden gaan alle symbolen op het display uit, behalve het symbool voor de slaapstand. Het lampje van het waterreservoir gaat ook uit.
- Druk op een willekeurige knop om de slaapstand te verlaten. Het apparaat keert dan terug naar de bedrijfsstatus voordat het overschakelde naar de slaapstand.
- Als het apparaat in de slaapstand een tekort aan water detecteert, licht het symbool voor laag waterpeil rood op, maar het lampje van het waterreservoir blijft uit en het geluidssignaal klinkt niet.

2.7 Timerknop:



De werktijd van het apparaat kan worden ingesteld met de timerfunctie (bereik: 01 - 12 uur werktijd).

- Wanneer de timerknop voor de eerste keer wordt ingedrukt, geeft het display 01h weer.
- Wanneer u de knop voor de tweede keer indrukt, verschijnt 02h op het scherm.
- Als je twaalf keer op de knop drukt, geeft het display 12 uur weer.
- Als je dertien keer op de knop drukt, verschijnt 00h op het scherm.
- Druk nogmaals op de knop om de bovenstaande handelingen te herhalen en de gewenste gebruikstijd van het apparaat in te stellen.
- De timerinstelling is voltooid wanneer het timersymbool drie keer heeft geknipperd. Het symbool "H" verschijnt op het display naast de vochtigheidsweergave.
- De tijdseenheid wordt gemeten in uren. Als er minder dan 1,5 uur resteert, wordt 01h weergegeven op het display. Als er nog 1,5 tot 2,4 uur resteert, wordt op het display 02h weergegeven, afgerond naar boven, enz.
- Houd de timerknop 2 seconden ingedrukt om de timerfunctie te annuleren. Het "H"-symbool op het display naast de vochtigheidsweergave gaat uit op het display.
- Wanneer de timer afloopt, gaat het apparaat in stand-by.

2.8 Verwarmingsfunctie / reinigingsknop:



Druk één keer kort om de verwarmingsfunctie voor warme luchtvochtigheid te activeren. Het verwarmingssymbool wordt geactiveerd op het display. Het apparaat werkt op niveau 4. Door nogmaals kort op de knop te drukken wordt de verwarmingsfunctie gedeactiveerd en blijft de luchtbevochtiger op niveau 3 werken.

Houd de toets ingedrukt (2 seconden) om het apparaat in de reinigingsmodus te zetten. Het reinigingssymbool verschijnt op het display, de waterpomp blijft werken, het waterreservoir lampje brandt 5 seconden rood en gaat dan uit, de ventilator stopt met draaien en alle andere functies zijn gedeactiveerd.

Na 20 minuten wordt de reinigingsmodus geannuleerd en schakelt het apparaat automatisch over op de automatische modus. Als u in de schoonmaakstand op de aan/uit-knop drukt, schakelt het apparaat over naar de droogstand en vervolgens naar de stand-by modus. Alle andere knoppen zijn niet actief in de schoonmaakstand.

Opmerking: Nadat het apparaat 72 uur heeft gewerkt, verschijnt er een herinnering dat het apparaat moet worden gereinigd. De melding "72h" knippert op het display. Start de reinigingsfunctie en volg de verdere reinigingsinstructies onder punt 4 ("Verdampingsfilter reinigen") en punt 5 ("Waterfilter verwijderen en plaatsen voor reiniging") en reinig het waterreservoir. Reset vervolgens de herinneringsfunctie door de aan/uit-knop ingedrukt te houden tot het display niet langer '72h' toont.

2.9 WiFi-functie/kinderbeveiliging:



WiFi-functie: Nadat je eenmaal kort op de WiFi-knop hebt gedrukt, begint het WiFi-lampje elke 2 seconden te knipperen. Het apparaat schakelt over naar de WiFi-koppelingsstatus. Zodra het apparaat met succes is gekoppeld, gaat het WiFi-symbool continu branden.


Kinderslot: Houd de knop WiFi-functie/kinderslot ingedrukt om het kinderslot te activeren, houd de knop WiFi-functie/kinderslot nogmaals ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen.

Als je op een knop drukt terwijl het kinderslot geactiveerd is, zal de zoemer van het apparaat drie keer klinken en zal het WiFi-functie/kinderslotsymbool ook drie keer knipperen.

2.10 Afstandsbediening:

Alle functies en instellingen die in de bovenstaande symbolen worden beschreven, kunnen ook worden bediend/ingesteld met de meegeleverde afstandsbediening.

Een CR2025 (3V) knoopcel is nodig om de afstandsbediening te bedienen.

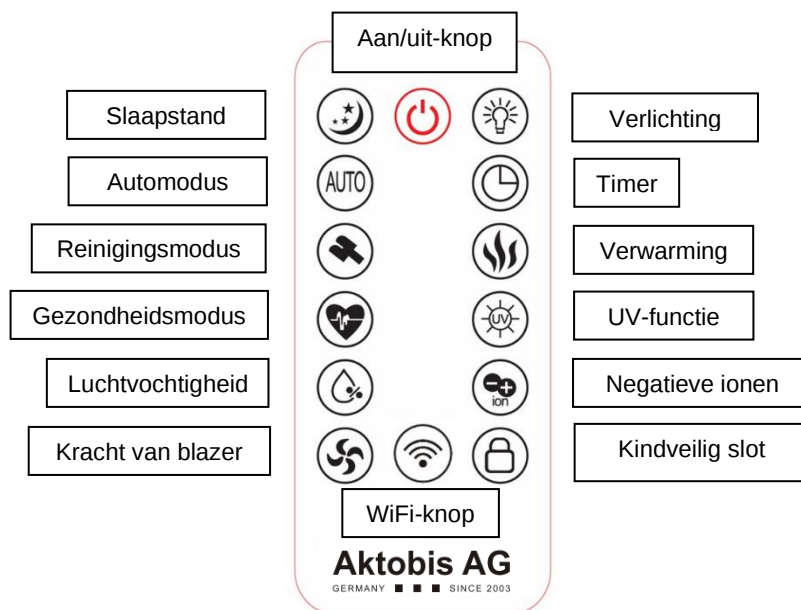

Let op: De verlichting van het waterreservoir kan alleen worden in- en uitgeschakeld met de afstandsbediening. De verlichting van het waterreservoir is standaard geactiveerd.

3. Gebruiksaanwijzing

3.1 Vul het waterreservoir tot aan de aangegeven markeringen. Plaats het apparaat op een antislip, glad en stabiel oppervlak!

3.2 Steek de stekker in het stopcontact en het andere uiteinde in de achterkant van het apparaat!

3.3 Als de aan/uit-knop wordt ingedrukt, klinkt er een signaaltoon en schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.

3.4 Volg de bedieningsinstructies onder punt 2.

3.5 Als u de aromatherapiefunctie wilt gebruiken, druppel dan een paar druppels van een in water oplosbare geur op het viltten kussentje in het aromabakje tussen het luchtinlaatrooster/HEPA-filter en het apparaat in de achterwand. De geur wordt uit de opening omhoog verneveld en in de kamer verspreid.

Opmerking: Als het apparaat lange tijd niet gebruikt is, reinig en droog het vilt dan en plaats het terug in de oorspronkelijke positie.

LET OP: Gebruik smaakoliën nooit rechtstreeks in het waterreservoir om beschadiging van de waterpomp te voorkomen.

3.6 Als u de app-besturing wilt gebruiken, moet u eerst de "Tuya Smart" app op uw smartphone (tablet) downloaden in de app store. Nadat je de app hebt gedownload, open je deze en zorg je ervoor dat je smartphone is verbonden met je Wi-Fi-netwerk en dat de Bluetooth-functie op je smartphone is ingeschakeld. Volg nu de instructies in de app om je te registreren. Klik na het registreren op "Apparaat toevoegen" in de app. Selecteer de knop "Luchtbevochtiger (BLE + WiFi)" onder de categorie "Kleine huishoudelijke apparaten".

De luchtbevochtiger

zou nu moeten worden weergegeven. Klik erop om hem via de app met je smartphone te verbinden. Zodra je smartphone gekoppeld is met de luchtbevochtiger, stopt het signaallampje voor de WiFi-functie op het display met knipperen en brandt het continu.

Opmerking: Houd er rekening mee dat de Wi-Fi-modus moet worden geactiveerd in de app om het apparaat te kunnen toevoegen.

Je kunt de luchtbevochtiger nu gemakkelijk via de app instellen en tegelijkertijd waarden zoals de huidige luchtvochtigheid in de kamer aflezen zonder dat je direct voor het apparaat hoeft te staan.

3.7 Indicatie van watertekort:

Het apparaat detecteert een tekort aan water en schakelt over naar de status Laag water.




Nadat het symbool voor laag water drie keer rood heeft geknipperd, knippert het lampje van het waterreservoir lange tijd rood, klinkt de zoemer drie keer per seconde en schakelt het apparaat uit.

Herinnering "Waterniveau bereikt" bij het vullen van de watertank: Wanneer het apparaat in de stand-by of werkmodus staat en er water wordt bijgevuld tot de tank vol is, klinkt de zoemer elke seconde 5 keer achter elkaar en knippert het digitale scherm 5 keer om aan te geven dat de watertank vol is en de modus voor laag water is beëindigd.

4. Het verdampingsfilter reinigen

Opmerking: In sommige regio's is het water hard en daarom is het mogelijk dat stof en andere deeltjes zich na lange tijd op het verdampingsfilter verzamelen.

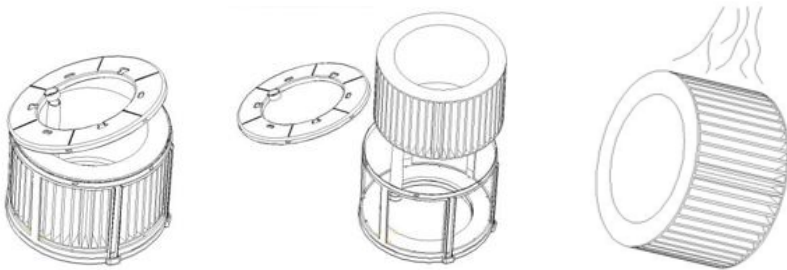

4.1 Verwijder de afdekking aan de onderkant van het filteronderdeel en maak het verdampingsfilter los van de houder.

4.2 Was het gaas van het verdampingsfilter voorzichtig onder schoon, stromend water.

4.3 Plaats het filter terug in de daarvoor bestemde houder.

4.4 Was en droog ook de vijf contactpunten op het oppervlak van de watertankafscheiding.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om het verdampingsfilter elke zes maanden te vervangen!

5. Losmaken en plaatsen van het waterfilter voor reiniging

Opmerking: Reinig het oppervlak van het waterfilter elke week met een zachte spons om stof en andere vuildeeltjes te verwijderen.

5.1 Verwijder het tussenschot van het waterreservoir van het apparaat.

5.2 Draai het ronde element (waterfilter) met de klok mee om het uit de houder te halen.

5.3 Om het waterfilter terug te plaatsen, brengt u het in een positie waarin het in de houder glijdt.

5.4 Draai nu het waterfilter linksom totdat het vastklikt.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om het waterfilter te vervangen nadat het apparaat drie maanden onafgebroken is gebruikt!

6. vervanging van het HEPA-filter

Opmerking: Als de vervuilingsgraad te hoog is, zal de bevochtigingskwaliteit afnemen en zal het geluidsniveau tijdens het gebruik toenemen.

6.1 Houd de met pijlen gemarkeerde inlaten vast en trek voorzichtig aan het luchtinlaatrooster om het van het apparaat te verwijderen.

6.2 Druk met je duimen aan beide kanten van de achterwand naar voren om het HEPA filter te verwijderen. Het zal met twee klikgeluiden (links en rechts) naar buiten komen.

6.3 Plaats het nieuwe HEPA-filter op de daarvoor bestemde plaats door het in het luchtinlaatrooster te drukken totdat het weer vastklikt.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om het HEPA filter elke zes maanden te vervangen. De tijd om het HEPA filter te vervangen kan variëren afhankelijk van de gebruiksduur en de omgevingslucht. Je kunt de mate van vervuiling zelf in de gaten houden en het filter vervangen wanneer je dit nodig acht.

7. Verdere informatie

7.1 Veeg de vijf roestvrije contactpunten op het oppervlak van de watertankafscheiding droog voordat u het apparaat opnieuw opstart.

7.2 Als u de luchtbevochtiger langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om eerst de droogstand te laten draaien om het verdampingsfilter te drogen. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact zodat het resterende water in de tank weggekiept kan worden. Maak ook het oppervlak van het waterfilter schoon met water en droog het daarna.

7.3 Het wordt aanbevolen om het zilverionenelement elke zes maanden te vervangen

Technische gegevens

Modelaanduiding:	WDH-SE2303
Spanning:	230 V / 50Hz
Max. Stroomverbruik:	230 W
Max. Bevochtigingscapaciteit:	800 ml/u
Inhoud waterreservoir:	Ca. 8 liter
Geluidsniveau:	min. ≤ 32 dB(A) max. ≤ 55 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse:	II
Frequentieband:	2,4 GHz (WLAN) met: < 20 dBm zendvermogen
Afmetingen (H/W/D):	260 x 260 x 508 mm
Gewicht:	5,4 kg
Toepassingsbereik:	0° - 50°C

We behouden ons het recht voor om af te wijken van de technische gegevens !

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het blauwe bedrijfslampje brandt niet	Geen stroomvoorziening	Controleer de stekker en/of schakelaar van het apparaat.
De groene LED-indicator (mistintensiteit) brandt, maar er wordt geen mist uitgestoten.	Geen water in de watertank	Vul de watertank
Abnormale geur	Nieuw apparaat	Verwijder het waterreservoir, open het deksel en laat het reservoir ongeveer 12 uur op een koele plaats staan.
	Vuil water of oud water in de watertank	Reinig de watertank en vul deze met vers, schoon water.
Mistuitstoot te laag	Toestel, verdamper of watertank is verkalkt	Reinig alle onderdelen, inclusief de verdamper en de waterdampunit
	Het water is vuil of heeft te lang in de watertank gezeten	Reinig de watertank en vul deze met vers water.
Abnormale geluiden	Water in de watertank raakt op	Vul de watertank
	Apparaat staat op oneffen vloer	Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger stevig staat
Er zet zich wit stof af in de buurt van het apparaat	Kalkhoudend water	Gebruik zacht (gedestilleerd) water om het apparaat te vullen!

Diverse

Luchtbevochtigers voor een beter klimaat en gezondheidsvoordelen

Vooraf tijdens de verwarmingsperiode daalt de relatieve luchtvochtigheid vaak onder het aanbevolen bereik voor woon- en werkruimten. Dit heeft een ongunstig effect op het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren en kan ook ademhalingsaandoeningen bevorderen als de binnenlucht permanent erg droog is. Een te droog klimaat kan ook schadelijk zijn voor meubels en planten. Dit effect kan worden tegengegaan met onze luchtbevochtiger.

In de menselijke geneeskunde wordt een evenwichtige luchtvochtigheid aanbevolen. Vooral in gesloten, slecht geventileerde en goed verwarmde ruimtes worden deze waarden echter vaak overschreden, wat kan leiden tot verminderde ademhalingsprestaties en aantasting van de huid en slijmvliezen. Dit is vooral het geval in de winter, omdat de koude buitenlucht dan slechts een lage absolute luchtvochtigheid heeft. De lucht moet daarom worden bevochtigd met een luchtbevochtiger nadat het is opgewarmd tot kamertemperatuur, zodat de relatieve vochtigheid niet te veel daalt.

In zeer koude gebieden of tijdens koude periodes van het jaar of 's nachts verbruikt het menselijk organisme vaak meer vocht, hoewel het tegenovergestelde zou moeten worden verondersteld door het gebrek aan vochtverlies door zweten. Dit komt door de bevochtiging van de droge ingeademde lucht en het daarmee gepaard gaande vochtverlies. Als de koude buitenlucht tijdens het inademen wordt opgewarmd, neemt de waterdampcapaciteit ervan toe, waardoor ook de relatieve vochtigheid daalt. Daarentegen neemt het verzadigingstekort toe en neemt de neiging van het vloeibare longweefselwater om over te gaan in de gasvormige aggregatietoestand toe. In de zomer of wanneer de omgevingslucht warm is, wordt de ingeademde lucht nauwelijks verder verwarmd en behoudt daarom meestal zijn hoge relatieve vochtigheid. Als het extra waterverlies door zweten hier niet te groot is, is de waterbehoefte van het lichaam dus hoger in koude omgevingsomstandigheden.

Een hogere luchtvochtigheid is goed voor de ademhaling, omdat zuurstof dan gemakkelijker de bloedsomloop bereikt via de longblaasjes. De huid heeft een hoge luchtvochtigheid nodig om niet uit te drogen, omdat dit nauw samenhangt met de vochtigheid van de huid. Slijmvliezen zijn bijzonder gevoelig voor uitdroging omdat ze weinig bescherming hebben tegen verdamping en afhankelijk zijn van een hoge luchtvochtigheid om hun functies te behouden. Een laag vochtgehalte in het neusslijmvlies kan leiden tot een verhoogd aantal bloedneuzen. In het algemeen verzwakt dit ook de immuunafweer van de huid (verhoogd risico op verkoudheid) en vermindert het de mogelijkheid om stoffen uit te wisselen, wat vooral het mondslijmvlies aantast. De gevoeligheid voor huidirritatie, roodheid of zelfs huidontsteking wordt ook verhoogd door een lage luchtvochtigheid.

Bron: www.wikipedia.de

Garantieverklaring:

Niettegenstaande de wettelijke garantieaanspraken verleent de fabrikant garantie in overeenstemming met de wetten van uw land, maar minstens 1 jaar (in Duitsland 2 jaar voor particulieren). De garantie begint op de datum van verkoop van het apparaat aan de eindgebruiker.

De garantie dekt alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten.

Garantiereparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde klantenservice. Om een garantieclaim in te dienen, voegt u de originele aankoopbon (met aankoopdatum) bij.

Uitgesloten van de garantie zijn:

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat of niet-toegestane accessoires
- Schade door invloeden van buitenaf, gebruik van geweld of vreemde voorwerpen
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de bedieningsinstructies, bijv. aansluiting op een verkeerde netspanning of het niet naleven van de installatie-instructies
- Volledig of gedeeltelijk gedemonteerde apparaten

Conformiteit:

De luchtbevochtiger is getest en hij en/of onderdelen ervan zijn gefabriceerd volgens de volgende (veiligheids)normen:

Natuurlijk met CE-conformiteit (EMC + LVD).

CE (LVD) conformiteit getest volgens: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019
EN 62233:2008

CE (EMC) conformiteit getest volgens: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RF-conformiteit getest volgens: NL IEC 62311:2020
EN 50665:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

- Gezondheid en veiligheid in overeenstemming met Artikel 3 (1) a
- elektromagnetische compatibiliteit, artikel 3, lid 1, onder b)
- efficiënt gebruik van het radiospectrum Artikel 3, lid 2

Correcte verwijdering van dit product



Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Oude apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die gerecycled moeten worden. Bovendien mogen het milieu en de menselijke gezondheid niet worden vervuild door ongecontroleerde afvalverwijdering. Geef oude apparaten daarom af via geschikte inzamelsystemen of stuur het apparaat voor afvoer naar de plaats waar u het hebt gekocht. Zij zullen het apparaat dan recyclen.



We wensen u veel plezier bij het gebruik van dit apparaat

Uw Aktobis AG

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats !